UNITED

TV COLOR LED

LED50K89VDA



MANUALE UTENTE

Sicurezza e informazioni di riferimento

Leggere con attenzione questo manuale prima dell'utilizzo

Indice

Avvertenze di sicurezza 2-5
Operazioni preliminari 7
Prese e connettori 8
Telecomando e Collegamenti 9-12
Accensione /Spegnimento e Prima Installazione 13
HbbTV 14
Selezione sorgente TV (Live TV) 14
Schermata Home 15
Sintonizzazione dei canali 16-18
Visualizza elenco canali 19-22
Parental Control 23-24
Media e Funzione Hotel 25
Specifiche Tecniche (HDMI - USB) 26-27
Dopo l'uso 28
Risoluzione del problemi 28-29
Fissaggio a parete 30

Le figure e le illustrazioni in questo manuale sono fornite a solo scopo di riferimento e possono differire dall'aspetto del prodotto reale. Il design e le specifiche del prodotto possono subire modifiche senza preavviso.

Contenuto della confezione

TV Led	1
Telecomando	1
Base di supporto	2
Manuale di istruzioni	1
Vite	4
Cavo alimentazione rete 230V~	1

Avvertenze di sicurezza

Prima di usare questo apparecchio per la prima volta, leggere le seguenti istruzioni e rispettare tutte le avvertenze, anche se si ha già familiarità con dispositivi elettronici. Conservare questo manuale per riferimento futuro. Conservarlo in prossimità del prodotto. In caso di cessione o vendita dell'apparecchio a terzi, includere anche questo manuale.



Questo simbolo e il termine "**Pericolo**" indicano una situazione pericolosa che comporta il rischio di morte o lesioni gravi.



Questo simbolo e il termine "**Avvertenza**" indicano una situazione pericolosa che può comportare il rischio di morte o lesioni gravi.



Questo simbolo e il termine "**Attenzione**" indicano una situazione pericolosa che può comportare il rischio di lesioni lievi o moderate e danni materiali.



Questo simbolo indica ulteriori informazioni sull'argomento.



Avvertenza! Bambini e persone disabili

I bambini e le persone disabili potrebbero non essere in grado di comprendere i rischi potenziali. Pertanto, i bambini e le persone disabili non devono usare gli apparecchi elettrici senza supervisione. Le batterie e le piccole parti comportano il rischio di soffocamento. conservare quindi le batterie in un luogo sicuro. In caso di ingestione di una batteria, consultare immediatamente un medico. Conservare i materiali di imballaggio fuori dalla portata di bambini e persone disabili perché comportano il rischio di soffocamento.



Informazioni sull'utilizzo del Parental Control

Il Parental Control o Filtro Famiglia è uno strumento prezioso a disposizione dei genitori per evitare l'esposizione dei minorenni, e in particolare dei più piccoli, a contenuti considerati inadeguati.

In conformità al Decreto Legge n. 123 del 15 settembre 2023, convertito nella Legge n. 159 del 13 novembre 2023, RECO S.p.A. informa che è attivabile un Sistema di Controllo Parentale.



Attenzione! Rischio di danni all'udito

- L'uso di cuffie ad alto volume comporta il rischio di danni all'udito permanenti.
- Diminuire il volume prima di collegare le cuffie, quindi aumentarlo fino a un livello confortevole.



Attenzione! Disconnessione dalla rete elettrica

- Questo apparecchio utilizza elettricità anche quando è in standby. Per evitare il consumo di elettricità, è necessario scollegare la spina dalla presa di corrente. Posizionare l'apparecchio in modo tale che la presa di corrente sia facilmente accessibile, per poter scollegare rapidamente la spina in caso di emergenza.
- In previsione di un lungo periodo di inutilizzo dell'apparecchio, ad esempio prima di andare in vacanza, scollegare la spina dalla presa di corrente per evitare il rischio di incendio. Scollegare la spina anche durante i temporali. Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente e scollegare il connettore dell'antenna.



Avvertenza! Batterie

- **Pericolo di morte!** Conservare le batterie fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione di una batteria, consultare immediatamente un medico.
- Inserire le batterie rispettando la corretta polarità.
- Non tentare di ricaricare le batterie e non bruciare le batterie.
- Non usare contemporaneamente batterie di tipo diverso (carbonio e alcaline) o batterie nuove e batterie usate.
- Tenere le batterie lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce solare diretta (anche quando sono all'interno del telecomando) per evitare il rischio di incendio o esplosione.
- Non tentare di aprire o modificare le batterie. L'acido contenuto nelle batterie può causare lesioni. In caso di contatto con gli occhi o la pelle, risciacquare immediatamente l'area interessata con abbondante acqua e consultare immediatamente un medico.
- Rimuovere immediatamente le batterie che presentano perdite. Indossare guanti adatti per evitare il rischio di lesioni.
- Rimuovere le batterie in previsione di un lungo periodo di inutilizzo dell'apparecchio. Un uso improprio comporta il rischio di perdite o esplosioni.



Attenzione! Cavi

Scollegare i cavi tirando la spina; non tirare i cavi. Assicurarsi di non appoggiare oggetti pesanti sui cavi; non posizionare l'apparecchio sui cavi. Non annodare i cavi e non piegarli, in particolare in prossimità della spina e del connettore, e non legarli ad altri cavi. Disporre i cavi in modo tale che non intralcino il passaggio. Non tentare di aprire o modificare i cavi.



Avvertenza! Schermo

Non applicare pressione sullo schermo e tenere gli oggetti affilati lontani dalla superficie dello schermo. Uno schermo rotto comporta il rischio di lesioni. Indossare guanti per raccogliere i pezzi rotti e contattare il servizio clienti se necessario.
Se del liquido fuoriesce dallo schermo rotto, rimuoverlo attentamente con un panno. Indossare guanti durante l'operazione e procedere come descritto di seguito.

- Se il liquido è stato ingerito, per prima cosa risciacquare la bocca e la gola con acqua. Quindi bere abbondante acqua. Contattare immediatamente un medico.
- Se il liquido entra a contatto con gli occhi, risciacquarli con abbondante acqua. Contattare immediatamente un medico.
- In caso di contatto con la pelle, rimuovere il liquido con un panno pulito e risciacquare con abbondante acqua pulita. Contattare un medico se necessario.

Smaltire lo schermo rotto conformemente alle normative ambientali locali.



Avvertenza! Riparazioni



Non aprire l'involucro dell'apparecchio per evitare il rischio di scossa elettrica mortale.

È necessario far riparare l'apparecchio se ha subito cadute o è stato danneggiato, ad esempio in caso di danni all'involucro, penetrazione di liquidi o oggetti al suo interno o esposizione a pioggia o umidità. È necessario far riparare l'apparecchio anche quando non funziona correttamente.
Se l'apparecchio emette rumori o odori insoliti, spegnerlo immediatamente e scollegarlo dalla presa di corrente. In tal caso, interrompere l'uso dell'apparecchio e farlo ispezionare da personale qualificato. Tutte le operazioni di riparazione devono essere effettuate da personale qualificato.



Avvertenza! Pulizia



Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente prima di pulirlo per evitare il rischio di scossa elettrica.

Per la pulizia, usare esclusivamente un panno asciutto e pulito. Non usare liquidi corrosivi (alcali, acidi, diluenti, solventi, ecc.).

Pericolo di stabilità

Il televisore potrebbe cadere, causando gravi lesioni personali o la morte.
Non posizionare mai un televisore in un punto instabile in quanto può cadere causando gravi lesioni personali o la morte.Numerose lesioni, particolarmente ai bambini, possono essere evitate prendendo semplici precauzioni, come ad esempio:

- Utilizzare SEMPRE mobiletti, supporti o sistemi di montaggio consigliati dal costruttore del televisore;
- Utilizzare SEMPRE un mobile che sia in grado di sostenere appieno il peso del televisore;
- Assicurarsi SEMPRE che il televisore non sporga dal bordo del mobile su cui è stato posizionato;
- Spiegare SEMPRE ai bambini i rischi che corrono arrampicandosi su un mobile per raggiungere il televisore o il relativo telecomando;
- Posizionare SEMPRE i cavi e i fili collegati al televisore in modo da evitare che vengano calpestati, tirati o afferrati;
- Non collocare MAI il televisore in una posizione instabile;
- Non posizionare MAI il televisore su mobili alti (come ad esempio armadi o librerie) senza avere fissato a un adeguato supporto sia il mobile che il televisore;
- Non posizionare MAI il televisore su stoffa o altri materiali che potrebbero trovarsi tra il televisore e il mobile su cui è stato posizionato;
- Non collocare MAI sopra il televisore o il mobile su cui è stato posizionato oggetti che possano indurre i bambini ad arrampicarsi, come ad esempio giocattoli e telecomandi.

Se il televisore già di proprietà viene mantenuto e ricollocato. Si dovrebbero applicare le stesse azioni considerate in precedenza.
Per prevenire lesioni, questo televisore deve essere fissato saldamente al pavimento/alla parete secondo le istruzioni di installazione.

Indipendentemente dalle circostanze, si prega di mantenere il pannello TV posizionato verticalmente, in caso di inclinazione, l'angolo di inclinazione tra pannello e piano verticale non deve superare i 15°

NOTA:
Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in luoghi in cui sono presenti fumi di olio o vapore che potrebbero danneggiare il materiale di questo prodotto.

Luogo di installazione e ambiente di funzionamento

Per garantire il corretto funzionamento dell'apparecchio ed estendere la sua durata di vita, rispettare le seguenti indicazioni.

- Posizionare l'apparecchio esclusivamente su una superficie stabile e piana, e non posizionare alcun oggetto su di esso. L'apparecchio non deve essere usato in locali soggetti a temperature elevate o umidità (ad es. bagni) o molto polverosi (ad es. officine).
- L'apparecchio è molto grande e pesante e deve essere posizionato su un mobile sufficientemente robusto da sostenerlo. Il mobile deve essere sufficientemente ampio, in modo da evitare che l'apparecchio sporga oltre i bordi del mobile. In alternativa, può essere fissato alla parete. A questo scopo, utilizzare un apposito supporto e seguire le istruzioni del fabbricante.
- Non posizionate l'apparecchio su mobili in posizioni elevate (armadi, mensole, scaffali ecc.) senza che essi e il televisore siano adeguatamente fissati.
- Non inserire nessun materiale tessile o simile tra il televisore e il mobile.
- Informate i bambini dei pericoli a cui vanno incontro se si arrampicano sul mobile per raggiungere il TV o i suoi accessori
- Temperatura e umidità di funzionamento: da 5ºC a 35ºC, max. 80% RH.
- Assicurarsi che l'aria circoli liberamente. Non posizionare l'apparecchio all'interno di un mobile, su un letto o un tappeto spesso, o in luoghi che causino l'ostruzione delle aperture di ventilazione. Lasciare almeno 10 cm di spazio libero da tutti i lati.
- Non esporre l'apparecchio a fonti di calore diretto (ad es. termosifoni).
- Non esporre l'apparecchio alla luce solare diretta o a luce artificiale intensa.
- Evitare il contatto con gocce o spruzzi d'acqua e liquidi aggressivi. Non usare l'apparecchio in prossimità di acqua. In particolare, non immergerlo in alcun liquido. Non posizionare oggetti contenenti liquidi (ad esempio vasi, bicchieri, ecc.) sopra o in prossimità dell'apparecchio.
- Non posizionare l'apparecchio in prossimità di campi magnetici (ad es. altoparlanti).
- **ATTENZIONE!** Tenere l'apparecchio lontano da candele e fiamme libere per evitare il rischio di incendio.
- Evitare che oggetti estranei penetrino all'interno dell'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a fluttuazioni di temperatura significative per evitare la formazione di condensa e il rischio di corto circuito.
- Non sottoporre l'apparecchio a vibrazioni o urti eccessivi.
- Collegare l'apparecchio televisivo esclusivamente a una presa di corrente installata correttamente, facilmente accessibile e con tensione identica a quella riportata sulla targa dell'apparecchio.

Destinazione d'uso del prodotto

L'apparecchio è un dispositivo elettronico di consumo. Serve per ricevere trasmissioni televisive tramite antenna o cavo e per riprodurre file multimediali da Internet e da dispositivi di archiviazione USB. Deve essere utilizzato esclusivamente per scopi privati e non per applicazioni industriali o commerciali. Non è progettato per applicazioni mediche o salvavita o per il mantenimento in vita.

Utilizzare esclusivamente cavi di collegamento e dispositivi esterni compatibili con il prodotto in termini di sicurezza, compatibilità elettromagnetica e schermatura.

Utilizzare esclusivamente accessori raccomandati dal fabbricante. Non usare l'apparecchio per scopi diversi da quelli indicati e non modificarlo in alcun modo. Rispettare le normative e leggi in vigore nel Paese di utilizzo dell'apparecchio.

Significato degli altri simboli

Sull'apparecchio possono essere presenti i seguenti simboli.



Classe di isolamento II: questo simbolo significa che l'apparecchio televisivo è dotato di doppio isolamento e presenta le caratteristiche elettrotecniche della classe II.

Dolby AUDIO Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories Licensing Corporation.

NOTA:

※ Tutte le immagini di questo manuale sono solo di esempio, il prodotto attuale potrebbe differire dalle immagini.

~ Questo simbolo indica che l'apparecchio televisivo deve essere collegato a una rete elettrica a corrente alternata.

⎓ Questo simbolo indica che il telecomando è alimentato a corrente continua.

Marchi commerciali

Dolby, Dolby Audio e il logo Dolby sono marchi commerciali di Dolby Laboratories.

Tutti gli altri marchi commerciali e marchi registrati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Operazioni preliminari

Fissaggio della base di supporto


Prima di installare l'apparecchio televisivo è necessario installare la base di supporto. In alternativa, è possibile fissare l'apparecchio televisivo alla parete. Per l'installazione dalla base è necessario un cacciavite a croce.

Installazione dell'apparecchio televisivo

Posizionare l'apparecchio televisivo su una superficie piana e stabile (ad es. un tavolo o un supporto progettato appositamente per gli apparecchi televisivi). Assicurarsi che i cavi siano disposti in linea retta e in modo sicuro e che non intralcino il passaggio. L'apparecchio deve essere collegato a una presa di corrente usando il cavo di alimentazione. La presa di corrente deve essere facilmente accessibile, per poter scollegare rapidamente la spina in caso di emergenza.

Inserimento delle batterie nel telecomando

1. Capovolgere il telecomando, con il retro rivolto verso l'alto. Inserire un dito nell'incavo e spingere il coperchio del vano batterie nella direzione indicata dalla freccia. Rimuovere il coperchio del vano batterie.

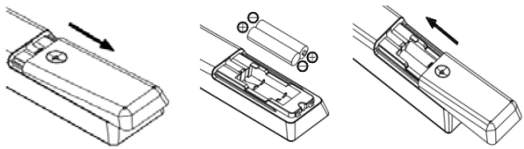

2. Inserire le batterie fornite nel telecomando. Inserire le batterie rispettando la corretta polarità indicata all'interno del vano batterie.
3. Riposizionare il coperchio del vano batterie e farlo scorrere nella direzione indicata dalla freccia.

Attenzione! Rimuovere le batterie dal telecomando in previsione di un lungo periodo di inutilizzo per evitare che subisca danni a causa di eventuali perdite elettrolitiche.


Avviso:
Una batteria sottoposta a una pressione atmosferica estremamente bassa potrebbe provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.


Controlli e collegamenti


Attenzione! Prima di collegare o scollegare qualsiasi cavo, spegnere tutti i relativi dispositivi (incluso l'apparecchio televisivo) per evitare che subiscano danni.

Per evitare possibili danni all'udito,limitare il tempo di ascolto a volumi elevati.

Controlli e prese sul lato posteriore

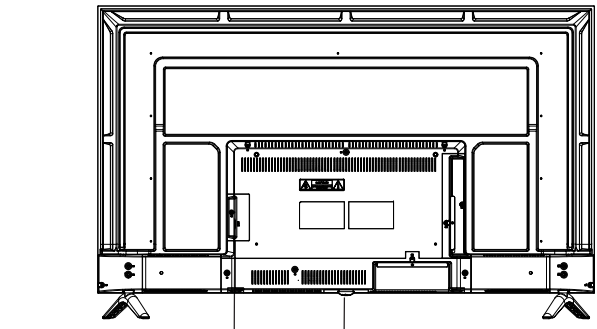

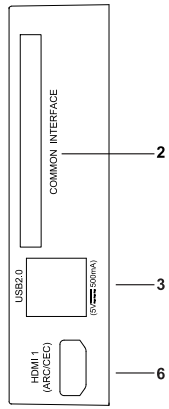

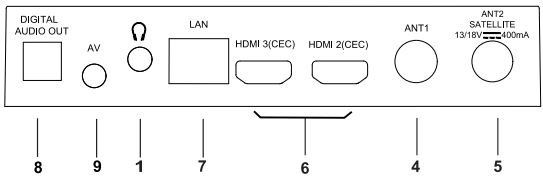


1. Uscita cuffie : presa per cuffie/auricolari.
2. Alloggiamento per Common Interface. (CI O CI+)
3. USB 2.0: porte USB per collegare dispositivi di archiviazione per la riproduzione di file multimediali
4. ANT1: per collegare un'antenna esterna.
5. ANT2 (SATELLITE): per collegare un'antenna satellitare.
6. HDMI: presa HDMI (High-Definition Multimedia Interface).
   HDMI1 (supporta ARC e CEC)
7. LAN: presa LAN (Local area network) per collegarsi alla rete tramite un cavo LAN.
8. DIGITAL AUDIO OUT: per collegare un dispositivo audio digitale esterno.
9. AV : ingresso miniAV per segnale AV (audio/video)

Telecomando

Descrizione dei pulsanti del telecomando:


Pulsante	Descrizione
Accensione	Accensione/spegnimento del dispositivo
Sorgente	Selezione della sorgente del segnale
Numeri	Pulsanti numerici
EPG	Guida elettronica ai programmi
CH.LIST	Elenco canali
Voce	Attiva la funzione comando vocale
Menu	Menu principale
⏯	Riproduci/Pausa
Direzione/ OK	Selezione delle voci in un menu. Premere OK per confermare la selezione in un menu.
Home	Home page
Indietro	Ritorna al menu o alle impostazioni precedenti
EXIT	Uscita dal menu corrente
Volume	Regolazione del volume
Programmi	Selezione dei programmi in ordine crescente o decrescente
Muto	attivazione / disattivazione suono
Netflix	Accesso all'app NETFLIX
YouTube	Accesso all'app YouTube
prime video	Accesso all'app prime video
Plex	Accesso all'app Plex
deezer	Accesso all'app deezer
Disney+	Accesso all'app Disney+
Info	Informazioni sul programma
BROWSER	Accesso al browser
Sottotitoli	Seleziona i sottotitoli
Televideo	Apertura / chiusura del Televideo
Pulsanti colorati	Diverse funzioni in base al menu corrente

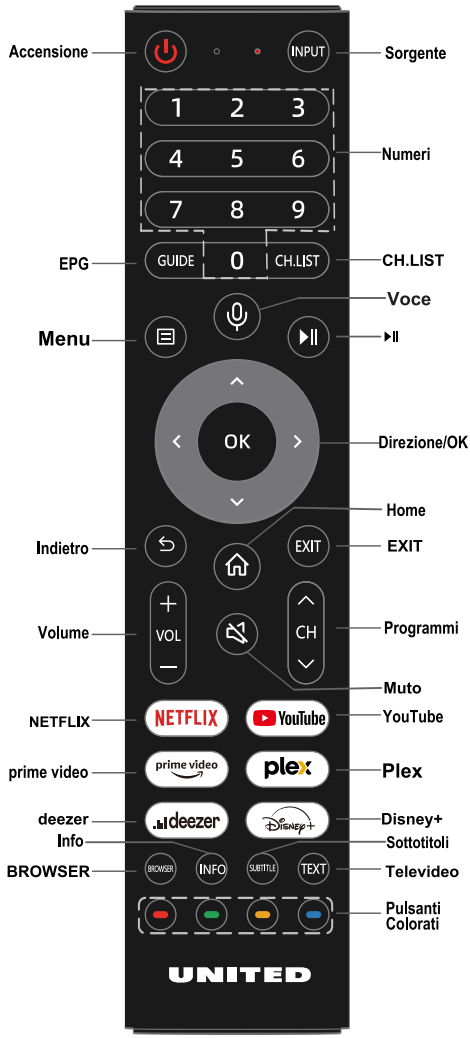

Collegamenti

Collegamento di cuffie

È possibile collegare delle cuffie o un dispositivo analogico alla presa contrassegnata dal simbolo delle cuffie. Usare un cavo audio con connettore jack da 3,5 mm.

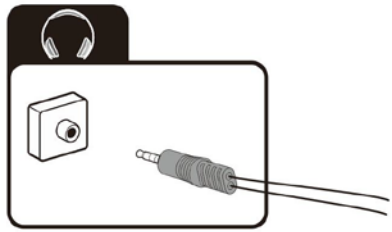


Alloggiamento per scheda CI (Common Interface)

Se è stato sottoscritto un abbonamento a una pay TV, è possibile inserire il modulo CI o CI+ in questo alloggiamento per visualizzare i canali criptati. Per maggiori informazioni, consultare la documentazione fornita insieme al modulo CI (Common Interface).

Attenzione! Spegnere l'apparecchio televisivo prima di inserire o rimuovere il modulo CI per evitare di danneggiare il modulo o l'apparecchio televisivo.

Inserimento del modulo CI/CI+

Inserire il modulo CI o CI+ con la smart card nell'alloggiamento per modulo CI. Assicurarsi che il modulo sia orientato correttamente.

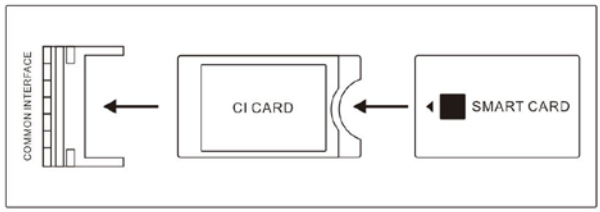

Rimozione del modulo CI/CI+


Per rimuovere il modulo CI, estrarlo con attenzione dall' alloggiamento per modulo CI.

Il modulo CI/CI+ verrà inizializzato all'accensione dell' apparecchio televisivo. L'operazione può richiedere qualche istante. Quindi sarà possibile visualizzare i canali criptati. In caso contrario, contattare il fornitore della pay TV per assicurarsi che il segnale sia stato abilitato.

Collegamento di un dispositivo USB.

L'apparecchio televisivo è dotato di due porte USB 2.0 per collegare dispositivi di archiviazione appropriati.


I dispositivi USB collegati devono essere formattati in FAT32.

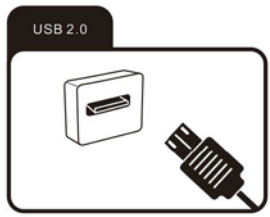

Collegamento di un'antenna televisiva Digitale Terrestre, TV via CAVO e ATV


N.B. Le sorgenti DVB-C (TV via Cavo) e ATV (TV analogica) non sono utilizzate in Italia

È possibile collegare il cavo di un'antenna esterna o interna alla presa ANT1.

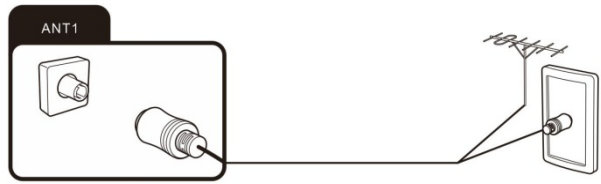


Collegamento di un'antenna satellitare

È possibile collegare il cavo di un'antenna satellitare alla presa ANT2 (SATELLITE).

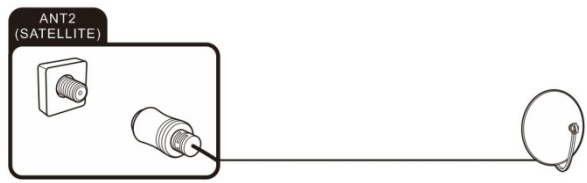

Collegamento di un dispositivo esterno con interfaccia HDMI

Per collegare un dispositivo HDMI ARC/CEC (ad es. un home cinema), è necessario usare la presa HDMI1.

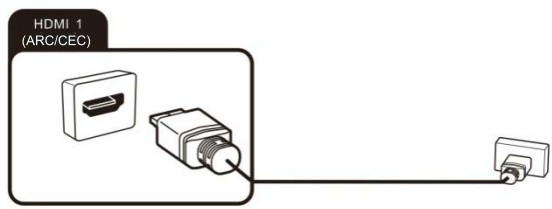


Per riprodurre segnali audio e video da un dispositivo esterno sull'apparecchio televisivo, premere il tasto sorgente e selezionare la porta HDMI dove è stato collegato il dispositivo.

Collegamento di un computer


Potete collegare un PC (computer) tramite la porta HDMI.
Per poter essere collegato all'apparecchio televisivo, il computer deve essere dotato di una scheda grafica con uscita HDMI. Non è possibile collegare un computer con uscita analogica (VGA).

Per visualizzare le immagini dal PC premete il tasto [Sorgente] INPUT e selezionate la porta HDMI dove è stato collegato il computer.

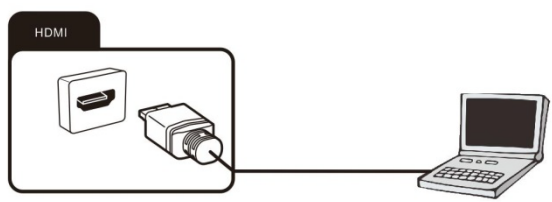


Collegamento di un cavo di rete (LAN)

È possibile stabilire un collegamento a Internet tramite cavo LAN o tramite WI-FI.

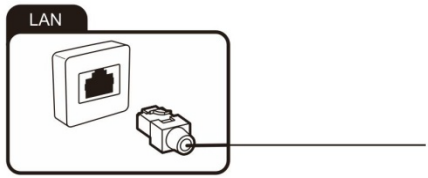

Collegamento di un sistema audio digitale


È possibile collegare l'apparecchio televisivo a un sistema audio digitale (ad es. amplificatore, home cinema, ecc.).

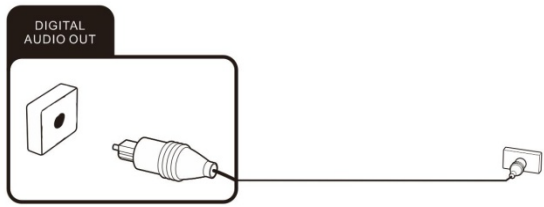

Collegare il connettore all'estremità del cavo in fibra ottica (non fornito) alla presa di uscita audio digitale sul televisore Digital Audio Out.

Collegamento di un dispositivo esterno con uscita AV

È possibile collegare un dispositivo esterno (ad es. videocamera, console di videogiochi) all'ingresso mini AV dell'apparecchio televisivo tramite un cavo adattatore mini AV-RCA (non in dotazione)

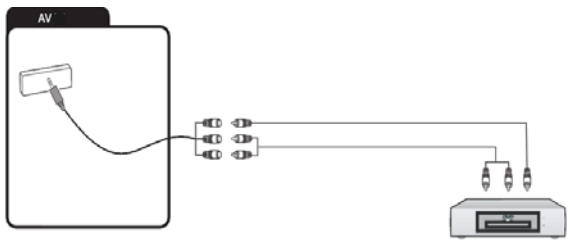

Per riprodurre segnali audio e video da un dispositivo esterno sull'apparecchio televisivo, selezionare la sorgente del segnale "AV".

Accensione /Spegnimento e Prima Installazione

Accensione

Assicurarsi che l'apparecchio televisivo sia in standby. Ciò significa che il cavo di alimentazione deve essere collegato a una presa di corrente funzionante.Quindi premere il pulsante di accensione sul dispositivo o il pulsante ⏻ sul telecomando per accendere la TV.

Spegnimento

Per spegnere l'apparecchio televisivo premere il pulsante ⏻ sul telecomando o in alternativa premere il pulsante di accensione sull'apparecchio per aprire la mixbar, selezionare spegni e tenere premuto per confermare.

Prima Installazione

Collegare il cavo d'antenna (terrestre e/o satellite) ed il cavo ethernet (se disponibile). Dopo aver acceso il TV eseguire la prima installazione come da procedura guidata, utilizzare i tasti frecce e OK per la selezione e conferma:

Passo 1. Scelta Lingua del menu
Passo 2. Scelta configurazione da TV o tramite cellulare (QR Code)
Passo 3. Scelta del Paese di utilizzo
Passo 4. Impostazione scansione canali
Passo 5 Impostazione e conferma PIN* (obbligatorio e da ricordare).
ATTENZIONE!
*Il sistema non accetta il valore “0000” come PIN
Passo 6. Impostazione del tipo di canali da ricercare
Passo 7. Modalità scansione canali
Passo 8. Connessione alla rete internet
a. Cavo LAN: il collegamento alla rete è stabilito senza nessun tipo di intervento
b. Wireless: scegliere la rete WiFi cui si vuole collegare il TV ed immettere la password (premere OK per richiamare tastiera virtuale).
Passo 9. Condizioni ed accettazione termini di utilizzo (saltando questi passi, alcuni servizi non saranno disponibili).
Passo 10. imposta l'account VIDAA (facoltativo)
Passo 11. Seleziona il nome del TV (sarà visibile dalla rete)
Nota: se è necessario ripetere il primo processo di installazione:
Premi il pulsante 【 🏠 】 sul telecomando e seleziona, premi ^ e seleziona【 ⚙ 】 Impostazioni > Supporto > Ripristina le impostazioni di fabbrica. Ripristina le impostazioni di fabbrica del televisore. Il ripristino cancellerà le impostazioni, le informazioni e i dati personali. Immettere il codice PIN sullo schermo per abilitare il ripristino delle impostazioni di fabbrica.Il televisore viene ripristinato alle impostazioni di fabbrica e ripeterà nuovamente la procedura di prima installazione al riavvio successivo.

Selezione del canale

1. Premere [**CH** ∧] per selezionare il canale successivo.
2. Premere [**CH** ∨] per selezionare il canale precedente.
3. Se il numero del canale è noto, inserirlo usando i tasti numerici per cambiare canale come desiderato.
4. Per visualizzare l'elenco canali premete [OK]. Usate [SU] e [GIU] per scorrere l'elenco canali fino a selezionare il canale desiderato, quindi premere [OK] per passare a questo canale. N.B.:con HBBTV attivo il tasto OK potrebbe eseguire altre operazioni.

HbbTV

Accedi al servizio dai fornitori tramite HbbTV.

Premi il pulsante 【●】 sul telecomando, quindi seleziona 【⚙】**Impostazioni > Sistema > Impostazioni app > HbbTV.**

Abilita o disabilita la funzionalità HbbTV In diretta TV, premi il pulsante【●】, per selezionare HbbTV. Abilita o disabilita la funzionalità HbbTV per il canale corrente (disponibile solo per i canali digitali).

Quando il servizio HbbTV è abilitato e il programma supporta HbbTV, seguire le istruzioni sullo schermo del televisore per selezionare il pulsante corrispondente sul telecomando per accedere al servizio.

Nota:

•Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

•Alcuni canali potrebbero non supportare il servizio HbbTV.

-Selezione Sorgente

Per selezionare la sorgente del segnale premere il tasto Sorgente sul telecomando e scegliere l'ingresso desiderato, confermare con OK.

Al termine della scansione verrà creata una lista canali, con il tasto CH.LIST è possibile visualizzare e gestire la lista in uso.

Nel caso si siano salvati sia i canali terrestri che i canali satellitari, tramite lista canale è possibile passare da una modalità di ricezione all'altra: con tasto freccia DESTRA, appare il menu Lista canali con le opzioni disponibili, selezionare e confermare la modalità desiderata e tornare alla lista con il tasto SINISTRA, quindi selezionare il canale desiderato per la sua riproduzione.

Il menu lista canali è accessibile anche da menu principale

HOME

Premere il pulsante home 【 】 per accedere alla home page.

Premere i tasti di direzione sul telecomando per accedere alle applicazioni NETFLIX, YouTube e Prime Video.



Premere il pulsante 【^】 per accedere alle seguenti opzioni:

Account: Imposta il tuo account VIDAA (facoltativo)e accedi per ottenere nuove app, film consigliati e altro ancora.

Cerca: funzione di ricerca contenuti.

Notifica: consente la visualizzazione di notifiche popup per informazioni utili ed eventi che si verificano con la TV, tra cui: pubblicità, nuovi arrivi, avvisi e dichiarazioni legali e messaggi di sistema. Puoi abilitare/disabilitare ciascuna di queste notifiche in Impostazioni nel centro notifiche.

È possibile visualizzare l'elenco dei messaggi evento generati dal televisore.


Ingresso: seleziona la sorgente.

Impostazioni: gestisci la configurazione della TV.


Sintonizzazione dei canali

Come ripetere la sintonia dei canali TV

1. Premere il pulsante [INPUT] ;
2. Utilizzare il tasto [Su] / [Giù] o [sinistra] / [destra]sul telecomando per spostarsi, selezionare TV e premere OK.

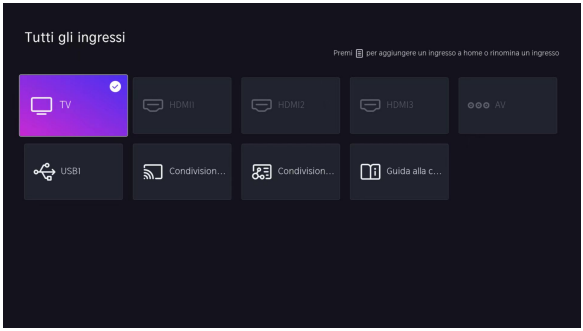

3. Premere [menu] per accedere al menu;
4. Selezionare il menu impostazioni.
5. Selezionare il menu Canale e premere il pulsante ok. Selezionare Scansione automatica e premere il pulsante [destra] -> Modifica impostazione e premere il pulsante [ok] per selezionare il tipo di antenna che si desidera cercare.

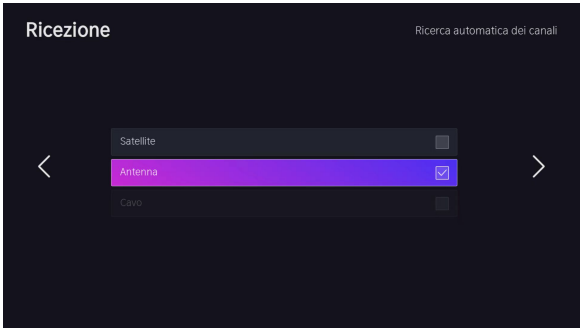

Antenna Digitale Terrestre (DVB-T) e TV Analogica (ATV)


Pulsante [ ]-->Impostazioni-->[Canale] --> [Scansione automatica] -->Seleziona [Modifica impostazione]-"Accedere alla pagina [Ricezione],

selezionare "Antenna" e premere il tasto [**>**] , quindi Successivo.

Impostazione della scansione dei canali


Modalità scansione: seleziona solo canali digitali (DTV), canali digitali e analogici (DTV+ATV) o solo canali analogici (ATV).

Quindi premere il tasto Direzione[>] e attendere che i canali vengano sintonizzati.

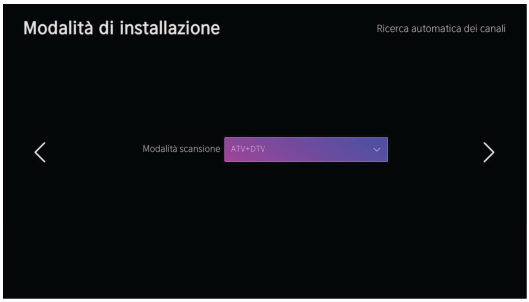

Cavo (TV via CAVO DVB-C)

Modalità di installazione

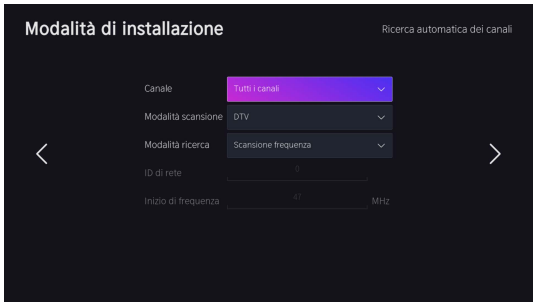

Canale: seleziona tra Tutti i canali o Canali gratuiti. Questa opzione potrebbe non essere disponibile a seconda dei paesi/regioni/operatori.


Modalità scansione: seleziona solo canali digitali (DTV), canali digitali e analogici (DTV+ATV) o solo canali analogici (ATV).

Modalità di ricerca: selezionare Scansione frequenza, Scansione rete per le opzioni, quindi fare clic su Avvia scansione e attendere la ricerca del canale.
Una volta completata la ricerca, premere ripetutamente [Indietro] per tornare alla Scansione automatica.

Tipo Antenna: Satellite (DVB-S/S2)

Pulsante [ ]-->Impostazioni--> [Canale] --> [Scansione automatica] --> Selezionare selezionare" Satellite "e premere il pulsante [>] e quindi Successivo.
Selezionare Tivùsat o Standard nell'interfaccia Selezione Operatore;

Sistema satellitare

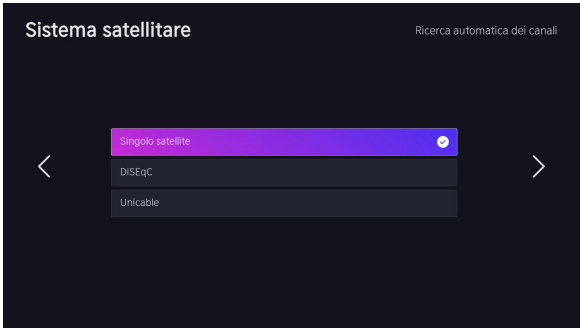

Scegliere Singolo satellite, DiSEqC, Unicable, è possibile scegliere DiSEqC se si dispone di apparecchiature DiSEqC. possono essere installati fino a quattro satelliti in modalità DiSEqC 1.0. Se si utilizza un'antenna motorizzata, è possibile utilizzare la modalità DiSEqC 1.2. Se la tua casa è dotata di distribuzione satellitare SCR, dovresti utilizzare questa opzione. Assicurati di conoscere la banda SCR e la frequenza da utilizzare. Le informazioni dovrebbero essere disponibili sull'attrezzatura oppure il proprietario può fornirle.


Singolo satellite: Opzionale Auto Rilevamento satellitare / Seleziona manualmente un satellite / Configurazion dell'antenna.

Quindi premere il tasto Direzione[>] e attendere che i canali vengano sintonizzati.

Visualizza elenco canali

Con la TV in diretta, premi il pulsante【 】sul telecomando e seleziona Lista canali.

Per aprire il sottomenu premere il pulsante【>】.

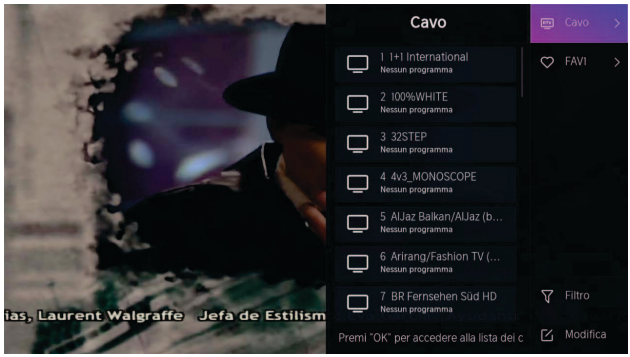

Elenco TV

Visualizza le categorie di canali TV in diretta, come Cavo e Antenna.

FAV1-4

Visualizza gli elenchi dei preferiti da 1 a 4.

Filtro

Seleziona i canali per contenuto, HD, blocco canali e ordinamento. Alcune opzioni in Filtro potrebbero non essere disponibili in alcuni modelli/paesi/regioni.

Modifica

Modifica l'elenco dei canali.

Nota:

•Le opzioni del sottomenu possono variare a seconda dei modelli/paesi/regioni.

Modifica canale

Modifica manualmente l'elenco dei canali o l'elenco dei canali preferiti in base alle tue preferenze.

Nota:

• Solo per i modelli con sintonizzatori.

Modifica elenco canali

Prima di poter modificare l'elenco dei canali, è necessario completare la scansione dei canali.

In diretta TV, premi il pulsante【**CH.LIST**】sul telecomando e premi il pulsante 【**>**】per selezionare una categoria di canali TV in diretta come Antenna o Cavo, quindi utilizza la croce direzionale per selezionare Modifica.

In alternativa, in diretta TV, premi il pulsante 【 】 , seleziona Impostazioni > Canale > Modifica canale, quindi seleziona una categoria di canali TV in diretta come Antenna o Cavo.



Gestisci i canali

•Premere il pulsante 【 】 sul canale selezionato, quindi verrà visualizzata una casella di controllo. È possibile selezionare più canali contemporaneamente da spostare o eliminare

•**Sposta:** premere il pulsante【<】 per spostare il canale selezionato. Lo spostamento dei canali potrebbe essere limitato dall'operatore. Se si desidera poter spostare i canali, non è consigliabile scegliere un operatore durante la scansione dei canali, inoltre LCN deve essere impostato su Off.

•**Elimina:** premere il pulsante 【 > 】 per eliminare il canale selezionato.

•Ripristina: premere il pulsante [ROSSO] per accedere all'elenco dei canali eliminati. Premere il pulsante【<】per ripristinare il canale eliminato.

• **Filtro:** premere il pulsante [GIALLO] per visualizzare il menu filtro.

• **Cerca:** premere il pulsante [BLU] per visualizzare il menu di ricerca.

Visualizza l'elenco dei canali preferiti

In diretta TV premi il pulsante【**CH.LIST**】sul telecomando e premi il pulsante 【**>**】, quindi seleziona FAV1-4 per visualizzare l'elenco dei preferiti.

Modifica l'elenco dei canali preferiti

Prima di poter modificare l'elenco dei preferiti, è necessario prima completare la scansione dei canali.

Aggiungi un canale all'elenco dei preferiti

È possibile aggiungere canali da vari tipi di ricezione all'elenco dei preferiti.

1. In diretta TV, premere il pulsante 【**CH.LIST**】 per visualizzare l'elenco dei canali.
2. Premere il pulsante 【 】 e selezionare il/i canale/i che si desidera aggiungere all'elenco dei preferiti.
3. Selezionare Aggiungi ai preferiti e scegliere tra FAV1-FAV4.
4. Quindi, accanto al canale aggiunto verrà visualizzata un'icona a forma di cuore.

Sposta o rimuovi canali nell'elenco dei preferiti

In diretta TV, premi il pulsante【**CH.LIST**】sul telecomando e premi【**>**】, seleziona **FAV1-4**, quindi utilizza la croce direzionale per selezionare Modifica.

In alternativa, in Live TV, premi il pulsante 【 】 sul telecomando e seleziona **Impostazioni > Canale > Modifica canale**, quindi seleziona FAV1-FAV4.

Puoi aggiungere, spostare o rimuovere i canali preferiti.




•Selezionare 【 】 Aggiungi canali per aggiungere il canale selezionato all'elenco dei preferiti.

•Scegli il tuo canale preferito e premi il pulsante [ ] per aggiungerlo.

Utilizzo del Parental Control

Premi il pulsante【 】sul telecomando e seleziona【 】Impostazioni > Sistema > Parental Control. Attiva il Controllo genitori per impedire ai bambini di visualizzare determinati contenuti.
Verrà visualizzata la finestra di immissione del PIN.

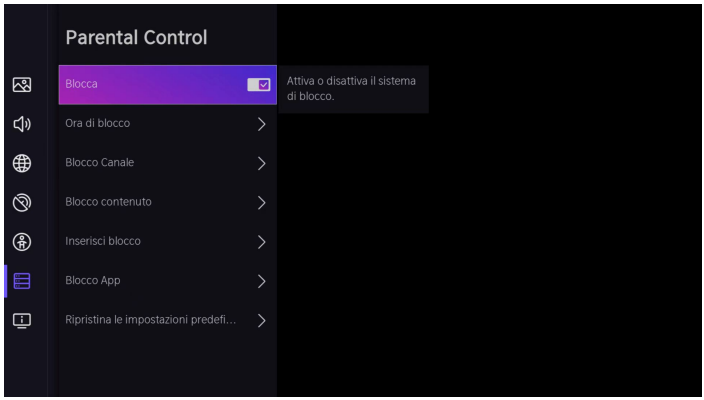

•Blocca

Attiva Blocca per abilitare la funzione Controllo genitori.

•**Ora di blocco**

Blocca l'intero utilizzo della TV per un periodo di tempo definito, inclusi TV in diretta, HDMI e app.

•**Blocco canale**

Blocca tutti o alcuni canali quando attivi la funzione Controllo genitori.

•**Blocco contenuto**

Alcuni programmi sono bloccati dalla classificazione in base all'età se l'emittente fornisce questa informazione.

•**Inserisci blocco**

Blocca il contenuto dai dispositivi collegati a ingressi esterni.

•**Blocco App**

Blocca l'accesso a determinate app. Se un'app che desideri limitare non viene visualizzata qui, controlla le impostazioni del Controllo genitori nell'app.

•**Ripristina le impostazioni Predefinite**

Ripristina il Controllo Parentale alle impostazioni predefinite di fabbrica.

Media

Premi il pulsante 【 】 sul telecomando e seleziona Media.


Da questo menu è possibile visualizzare o ascoltare diversi tipi di contenuti, come foto, musica e film. È possibile visualizzare i contenuti multimediali dai seguenti dispositivi:

•Una chiavetta USB o un disco rigido.

•Telefono cellulare, tablet o altri dispositivi personali compatibili: puoi riprodurre in streaming film, musica e foto archiviati su dispositivi personali compatibili e riprodurre o visualizzare i contenuti sulla TV.

Premi il pulsante 【 】 sul telecomando e seleziona **Media > Tutti i dispositivi .**

Seleziona il contenuto che desideri riprodurre sullo schermo, come immagini, video e musica.

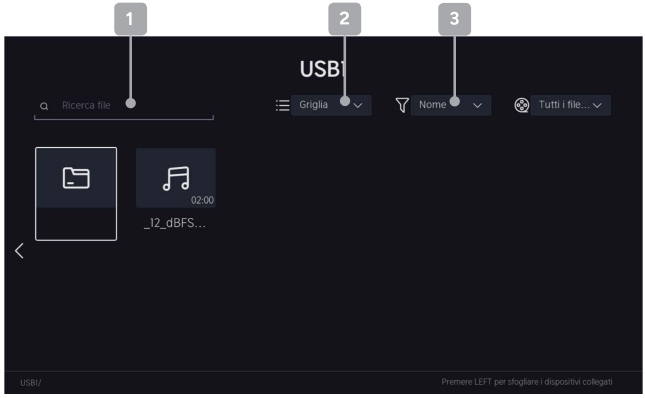

1. Cerca il contenuto che desideri riprodurre.
2. Organizzare l'elenco dei contenuti per **Griglia, Lista.**
3. Ordinare l'elenco dei contenuti per **Nome, Data modifica, Dimensioni.**

Funzione Hotel

Per informazioni sulla funzione hotel contattare l'assistenza tecnica all'indirizzo e-mail: assistenza.tecnica@recospa.it

HDMI:

1920*1080P/I 60Hz 50Hz 30Hz 25Hz 24Hz

1366*768P 60Hz

1280*720P 60Hz 50Hz

1024*768P 60Hz

800*600P 60Hz

720*576P 60Hz 50Hz

720*480P 60Hz

640*480P 60Hz

3840*2160 60Hz

USB:

Categoria dei media	Nome del formato di codice	Coding	Dettagli
Video	MPEG	MPEG1/2	1920 x 1080p @120fps
		MPEG4	1920 x 1080p @120fps
	MP4	MPEG4	1920 x 1080p @120fps
		H.264 (AVC)	4096 x 2160p @60fps
		H.265 (HEVC)	4096 x 2160p @60fps
	MKV	MPEG1/2	1920 x 1080p @120fps
		MPEG4	1920 x 1080p @120fps
		H.264 (AVC)	4096 x 2160p @60fps
		H.265 (HEVC)	4096 x 2160p @60fps
	AVI	MPEG1/2	1920 x 1080p @120fps
		MPEG4	1920 x 1080p @120fps
		H.264 (AVC)	4096 x 2160p @60fps
	FLV	H.264 (AVC)	4096 x 2160p @60fps
	TS	H.265 (HEVC)	4096 x 2160p @60fps
Audio	WAV	MPEG1/2 Layer1	16KH ~48KH
	MP3	MPEG1/2 Layer2	16KH ~48KH
		MPEG1/2 Layer3	16KH ~48KH
	AAC	AAC,HEAAC	8KH ~48KH
	PCM	LPCM	8KH ~48KH
		ADPCM	8KH ~48KH

Audio	AC-3	AC-3	8KHz~48KHz
	FLAC	FLAC	8KHz~96KHz
	OPUS	OPUS	8KHz~48KHz

Categoria dei media	**Nome del formato di codice**	**Coding**	**Risoluzione**
Photo	JPEG	JPG	15360 x 8640
		JPEG	1024 x 768
	PNG	PNG	9600 x6400
			1200 x 800
	BMP	BMP	9600 x 6400
	GIF	GIF	6400 x 4800

NOTA:
In un ambiente con scariche elettrostatiche, la porta USB potrebbe non funzionare correttamente, in questi casi potrebbe essere necessario eseguire un ripristino.

Dopo l'uso

Pulizia



Avvertenza! Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente prima di pulirlo per evitare il rischio di scossa elettrica.

Non versare o spruzzare alcun liquido sull'apparecchio. Per la pulizia, usare esclusivamente un panno asciutto e pulito. Non usare liquidi aggressivi. Se l'apparecchio è molto sporco, usare un panno leggermente umido. Pulire lo schermo con un apposito panno.



Attenzione! Durante la pulizia dello schermo, tenere l'apparecchio saldamente con una mano e pulire lo schermo con l'altra. In caso contrario, l'apparecchio potrebbe cadere e subire danni o causare lesioni.

Conservazione in caso di inutilizzo

In previsione di un lungo periodo di inutilizzo dell'apparecchio, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente e rimuovere le batterie dal telecomando. Conservare l'apparecchio a una temperatura compresa tra -15°C e 45°C e assicurarsi che l'umidità relativa non superi il 90%.

Trasporto

Se si desidera trasportare l'apparecchio su una breve distanza, procedere come descritto di seguito.

1. Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente.
2. Scollegare tutti i cavi dall'apparecchio.
3. Se si desidera trasportare l'apparecchio in un altro appartamento, disassemblare la base di supporto e i supporti laterali opzionali o il supporto di fissaggio alla parete.
4. Imballare l'apparecchio televisivo con attenzione. Prestare particolare attenzione affinché gli angoli dell'apparecchio e lo schermo siano protetti adeguatamente.
5. Spostare l'apparecchio televisivo e gli accessori nel nuovo appartamento e installarlo.

Risoluzione del problemi

È possibile risolvere i problemi più comuni consultando questa sezione. Se il problema non viene risolto, contattare il rivenditore.

Problemi generici

L'apparecchio televisivo non si accende

- Collegare il cavo di alimentazione dell'apparecchio televisivo a una presa di corrente funzionante.
- Sostituire le batterie del telecomando.
- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente, attendere circa 30 secondi e ricollegarlo.

Il telecomando non funziona

- Rimuovere eventuali ostacoli tra il telecomando e il sensore sull'apparecchio televisivo.
- Sostituire le batterie.
- Assicurarsi che il sensore del telecomando non sia esposto alla luce solare diretta.

Nessuna immagine

- Assicurarsi che il cavo della sorgente del segnale esterna sia collegato correttamente.
- Assicurarsi che il cavo di collegamento alla sorgente del segnale esterna non sia danneggiato.
- Assicurarsi di aver selezionato la sorgente del segnale corretta sull'apparecchio televisivo.

Problemi di ricezione TV

Nessuna immagine

- Assicurarsi che l'antenna sia collegata correttamente e che non sia danneggiata.
- Assicurarsi che il connettore del cavo dell'antenna sia collegato saldamente.
- Assicurarsi di aver selezionato la sorgente del segnale corretta sull'apparecchio televisivo.
- Assicurarsi di avere effettuato la ricerca dei canali.

Immagine di scarsa qualità

- Assicurarsi che l'antenna sia collegata correttamente, o orientarla diversamente.
- Assicurarsi che il canale sia sintonizzato correttamente.
- Regolare le impostazioni relative all'immagine, come luminosità, colore e nitidezza.

Nessun suono

- Assicurarsi che il suono non sia stato disattivato. Premere il pulsante .
- Assicurarsi che il volume non sia eccessivamente basso. Premere il pulsante VOL+.

Nessun colore

- Regolare le impostazioni relative al colore.
- Assicurarsi che il programma sia trasmesso a colori.
- Assicurarsi che il canale sia sintonizzato correttamente.

Problemi di riproduzione multimediale

Il file non viene riprodotto

- Assicurarsi che il dispositivo di archiviazione USB contenga file compatibili.

Problemi di riproduzione da dispositivi esterni

Nessun suono

- Assicurarsi che il cavo audio sia collegato correttamente e che non sia danneggiato.
- Assicurarsi di aver selezionato la sorgente del segnale corretta sull'apparecchio televisivo.

Il suono è distorto

- Pulire i connettori.
- Sostituire il cavo di collegamento del dispositivo esterno.

Problemi con i servizi online (Smart TV)

Se si utilizza un cavo di rete (LAN)

- Assicurarsi che il cavo di rete sia collegato correttamente.
- Assicurarsi che il cavo di rete non sia danneggiato.
- Assicurarsi di poter accedere a Internet da un altro dispositivo collegato alla rete.
- Assicurarsi che il server del servizio selezionato non sia temporaneamente inattivo.
- Controllare le impostazioni di rete sull'apparecchio televisivo.

Se si utilizza una rete wireless

- Assicurarsi di poter accedere a Internet da un altro dispositivo collegato alla rete wireless.
- Assicurarsi che il server del servizio selezionato non sia temporaneamente inattivo.
- Controllare le impostazioni di rete sull'apparecchio televisivo.
- Il dispositivo è conforme alle specifiche RF quando il dispositivo viene utilizzato a 20 cm dal corpo.
- La frequenza di funzionamento in 5150-5350 MHz del Wi-Fi 5G è limitata al solo utilizzo in interni.

Assistenza Tecnica

Per richieste di assistenza tecnica e riparazione potete consultare il nostro sito web www.recospa.it o scrivere all'indirizzo e-mail assistenza.tecnica@recospa.it

Sul sito web é presente l'elenco dei Centri di Assistenza Tecnica, il modulo contatti per inviare le richieste di informazione e i contatti telefonici.

All'utente , verrà chiesto di fornire il modello e il numero di serie del TV. Questi dati sono riportati sull'etichetta dell'imballo o sulla targhetta posta sul retro del TV.

Non tentare di riparare da soli il televisore. Ciò potrebbe causare gravi lesioni e danni irreparabili al televisore o rendere nulla la garanzia.

Fissaggio a parete

Assicurarsi che il kit di fissaggio alla parete sia compatibile con lo standard VESA 400 x 200 mm. Il kit non è incluso nella confezione. Per disassemblare la base di supporto, procedere come descritto di seguito.

1. Spegnere l'apparecchio e scollegare tutti i cavi e i connettori. Per effettuare le seguenti operazioni è necessario un cacciavite a croce convenzionale.
2. Posizionare un panno morbido su un tavolo sgombro e a livello e posizionare con attenzione l'apparecchio con lo schermo a faccia in giù.
3. Svitare le viti di fissaggio sulla base di supporto. Consultare la guida di installazione della base di supporto (fornita). Ora è possibile rimuovere la base di supporto.
4. Installare il supporto VESA sul retro dell'apparecchio. Seguire le istruzioni di installazione fornite insieme al kit di fissaggio alla parete.



Avvertenza! Assicurarsi che i tasselli e le viti utilizzati per fissare l'apparecchio alla parete siano sufficientemente robusti per sostenere il peso dell'apparecchio. Inoltre, assicurarsi che anche il materiale della parete sia sufficientemente robusto.



Conservare la base di supporto e le viti in un posto sicuro per un eventuale riassemblaggio futuro. Se necessario, è anche possibile disassemblare la base di supporto affinché occupi meno spazio.

Distributore per l'Italia:
RECO S.p.A. - Via dell'Industria, 8 - 22070 Montano Lucino (CO) Italy *www.recospa .it*
Registro AEE n.IT08020000000241

Questo simbolo certifica che l'apparecchio è stato costruito rispettando gli standard Europei

HEVC Advance™
Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

Fabbricato da:
Changhong Europe Electric s.r.o.
Dělnická 213/12, Holešovice,170 00 Praha 7, Czech Republic

Il fabbricante, CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TV COLOR LED è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: http://www.recospa.it

INFORMAZIONI AGLI UTENTI
ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014
"Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

erion

RECO S.p.A. aderisce al consorzio Erion (www.erion.it) per adempiere agli obblighi operativi e finanziari posti a carico dal Dlgs 151/05. trasporto, reimpiego, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei RAEE domestici

Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.Verifica le regole di smaltimento del tuo comune.

Le pile scariche non devono essere gettate nella spazzatura. Smaltirle nei punti di raccolta per pile scariche o rifiuti speciali. Contattare il proprio Comune per ulteriori dettagli. I materiali d'imballaggio di questo prodotto sono riciclabili e possono essere riutilizzati. Smaltite i diversi materiali secondo le disposizioni nazionali in materia di smaltimento dei rifiuti. Questo prodotto consiste di materiali che possono essere riciclati e riutilizzati se smontati da una ditta specializzata.

LA SOCIETA', AL FINE DI MIGLIORARE I PRODOTTI E PER ESIGENZE DI PRODUZIONE, SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE VARIAZIONI TECNOLOGICHE, ESTETICHE, DIMENSIONALI SENZA OBBLIGO DI PREAVVISO.