UNITED

# TV COLOR LED

## UN40FVZ1




## MANUALE UTENTE

### Sicurezza e informazioni di riferimento

**Leggere con attenzione questo manuale prima dell'utilizzo**

# Indice

Avvertenze di sicurezza ..... 2-5
Operazioni preliminari ..... 8
Prese e connettori ..... 9
Telecomando e Collegamenti ..... 10-13
Accensione /Spegnimento e Prima Installazione ..... 14
OPERAZIONI DI BASE ..... 15
Dopo l'uso ..... 23
Risoluzione del problemi ..... 23-14
Fissaggio a parete ..... 25



Le figure e le illustrazioni in questo manuale sono fornite a solo scopo di riferimento e possono differire dall'aspetto del prodotto reale. Il design e le specifiche del prodotto possono subire modifiche senza preavviso.

## Contenuto della confezione

| | |
|---|---|
| TV Led | 1 |
| Telecomando | 1 |
| Base di supporto | 2 |
| Manuale d'istruzioni | 1 |
| Vite | 4 |

## Avvertenze di sicurezza

Prima di usare questo apparecchio per la prima volta, leggere le seguenti istruzioni e rispettare tutte le avvertenze, anche se si ha già familiarità con dispositivi elettronici. Conservare questo manuale per riferimento futuro. Conservarlo in prossimità del prodotto. In caso di cessione o vendita dell'apparecchio a terzi, includere anche questo manuale



Questo simbolo e il termine **"Pericolo"** indicano una situazione pericolosa che comporta il rischio di morte o lesioni gravi.



Questo simbolo e il termine **"Avvertenza"** indicano una situazione pericolosa che può comportare il rischio di morte o lesioni gravi.



Questo simbolo e il termine **"Attenzione"** indicano una situazione pericolosa che può comportare il rischio di lesioni lievi o moderate e danni materiali.



Questo simbolo indica ulteriori informazioni sull'argomento.



**Avvertenza! Bambini e persone disabili**

I bambini e le persone disabili potrebbero non essere in grado di comprendere i rischi potenziali. Pertanto, i bambini e le persone disabili non devono usare gli apparecchi elettrici senza supervisione. Le batterie e le piccole parti comportano il rischio di soffocamento, conservare quindi le batterie in un luogo sicuro. In caso di ingestione di una batteria, consultare immediatamente un medico. Conservare i materiali di imballaggio fuori dalla portata di bambini e persone disabili perché comportano il rischio di soffocamento.



**Informazioni sull'utilizzo del Parental Control**

Il Parental Control o Filtro Famiglia è uno strumento prezioso a disposizione dei genitori per evitare l'esposizione dei minorenni, e in particolare dei più piccoli, a contenuti considerati inadeguati.

In conformità al Decreto Legge n.123 del 15 settembre 2023, convertito nella Legge n. 159 del 13 novembre 2023, RECO S.p.A. informa che è attivabile un Sistema di Controllo Parentale.



**Attenzione! Rischio di danni all'udito**

- L'uso di cuffie ad alto volume comporta il rischio di danni all'udito permanenti.
- Diminuire il volume prima di collegare le cuffie, quindi aumentarlo fino a un livello confortevole.



**Attenzione! Disconnessione dalla rete elettrica**

- Questo apparecchio utilizza elettricità anche quando è in standby. Per evitare il consumo di elettricità, è necessario scollegare la spina dalla presa di corrente. Posizionare l'apparecchio in modo tale che la presa di corrente sia facilmente accessibile, per poter scollegare rapidamente la spina in caso di emergenza.
- In previsione di un lungo periodo di inutilizzo dell'apparecchio, ad esempio prima di andare in vacanza, scollegare la spina dalla presa di corrente per evitare il rischio di incendio. Scollegare la spina anche durante i temporali. Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente e scollegare il connettore dell'antenna.



**Avvertenza! Batterie**

- Pericolo di morte! Conservare le batterie fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione di una batteria, consultare immediatamente un medico.
- Inserire le batterie rispettando la corretta polarità.
- Non tentare di ricaricare le batterie e non bruciare le batterie.
- Non usare contemporaneamente batterie di tipo diverso (carbonio e alcaline) o batterie nuove e batterie usate.
- Tenere le batterie lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce solare diretta (anche quando sono all'interno del telecomando) per evitare il rischio di incendio o esplosione.
- Non tentare di aprire o modificare le batterie. L'acido contenuto nelle batterie può causare lesioni. In caso di contatto con gli occhi o la pelle, risciacquare immediatamente l'area interessata con abbondante acqua e consultare immediatamente un medico.
- Rimuovere immediatamente le batterie che presentano perdite. Indossare guanti adatti per evitare il rischio di lesioni.
- Rimuovere le batterie in previsione di un lungo periodo di inutilizzo dell'apparecchio. Un uso improprio comporta il rischio di perdite o esplosioni.



**Attenzione! Cavi**

Scollegare i cavi tirando la spina; non tirare i cavi. Assicurarsi di non appoggiare oggetti pesanti sui cavi; non posizionare l'apparecchio sui cavi. Non annodare i cavi e non piegarli, in particolare in prossimita della spina e del connettore, e non legarli ad altri cavi. Disporre i cavi in modo tale che non intralcino il passaggio. Non tentare di aprire o modificare i cavi.

**Avvertenza! Schermo**

Non applicare pressione sullo schermo e tenere gli oggetti affilati lontani dalla superficie dello schermo.' Uno schermo rotto comporta il rischlo di lesioni. Indossare guanti per raccogliere i pezzi rotti e contattare il servizio clienti se necessario.
Se del liquido fuoriesce dallo schermo rotto, rimuoverlo attentamente con un panno. Indossare guanti durante l'operazione e procedere come descritto di seguito.

- Se il liquido è stato ingerito, per prima cosa risciacquare la bocca e la gola con acqua. Quindi bere abbondante acqua. Contattare immediatamente un medico.
- Se il liquido entra a contatto con gli occhi, risciacquarli con abbondante acqua. Contattare immediatamente un medico.
- In caso di contatto con la pelle, rimuovere il liquido con un panno pulito e risciacquare con abbondante acqua pulita. Contattare un medico se necessario.

Smaltire lo schermo rotto conformemente alle normative ambientali locali.

**Avvertenza! Riparazioni**

Non aprire l'involucro dell'apparecchio per evitare il rischio di scossa elettrica mortale.

È necessario far riparare l'apparecchio se ha subito cadute o è stato danneggiato, ad esempio in caso di danni all'involucro, penetrazione di liquidi o oggetti al suo interno o esposizione a pioggia o umidità. È necessario far riparare l'apparecchio anche quando non funziona correttamente.
Se l'apparecchio emette rumori o odori insoliti, spegnerlo immediatamente e scollegarlo dalla presa di corrente. In tal caso, interrompere l'uso dell'apparecchio e farlo ispezionare da personale qualificato. Tutte le operazioni di riparazione devono essere effettuate da personale qualificato.

**Avvertenza! Pulizia**

Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente prima di pulirlo per evitare il rischio di scossa elettrica.

Per la pulizia, usare esclusivamente un panno asciutto e pulito. Non usare liquidi corrosivi (alcali, acidi, diluenti, solventi, ecc.).

**Pericolo di stabilità**

Il televisore potrebbe cadere, causando gravi lesioni personali o la morte.
Non posizionare mai un televisore in un punto instabile in quanto può cadere causando gravi lesioni personali o la morte.Numerose lesioni, particolarmente ai bambini, possono essere evitate prendendo semplici precauzioni, come ad esempio:

- Utilizzare SEMPRE mobiletti, supporti o sistemi di montaggio consigliati dal costruttore del televisore;
- Utilizzare SEMPRE un mobile che sia in grado di sostenere appieno il peso del televisore;
- Assicurarsi SEMPRE che il televisore non sporga dal bordo del mobile su cui è stato posizionato;
- Spiegare SEMPRE ai bambini i rischi che corrono arrampicandosi su un mobile per aggiungere il televisore o il relativo telecomando;
- Posizionare SEMPRE i cavi e i fili collegati al televisore in modo da evitare che vengano calpestati, tirati o afferrati;
- Non collocare MAI il televisore in una posizione instabile;
- Non posizionare MAI il televisore su mobili alti (come ad esempio armadi o librerie) senza avere fissato a un adeguato supporto sia il mobile che il televisore;
- Non posizionare MAI il televisore su stoffa o altri materiali che potrebbero trovarsi tra il televisore e il mobile su cui è stato posizionato;
- Non collocare MAI sopra il televisore o il mobile su cui è stato posizionato oggetti che possano indurre i bambini ad arrampicarsi, come ad esempio giocattoli e telecomandi.

Se il televisore già di proprieta viene mantenuto e ricollocato si dovrebbero applicare le stesse azioni considerate in precedenza.
Per prevenire lesioni, questo televisore deve essere fissato saldamente al pavimento/alla parete secondo le istruzioni di installazione.

Indipendentemente dalle circostanze, si prega di mantenere il pannello TV posizionato verticalmente, in caso di inclinazione, l'angolo di inclinazione tra pannello e piano verticale non deve superare i 15°.

**NOTA:**
Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in luoghi in cui sono presenti fumi di olio o vapore che potrebbero danneggiare il materiale di questo prodotto.

### Luogo di installazione e ambiente di funzionamento

Per garantire il corretto funzionamento dell'apparecchio ed estendere la sua durata di vita, rispettare le seguenti indicazioni.

- Posizionare l'apparecchio esclusivamente su una superficie stabile e piana, e non posizionare alcun oggetto su di esso. L'apparecchio non deve essere usato in locali soggetti a temperature elevate o umidità (ad es. bagni) o molto polverosi (ad es. officine).
- L'apparecchio è molto grande e pesante e deve essere posizionato su un mobile sufficientemente robusto da sostenerlo. Il mobile deve essere sufficientemente ampio,in modo da evitare che l'apparecchio sporga oltre i bordi dello stesso. In alternativa,può essere fissato alla parete. A questo scopo, utilizzare un apposito supporto e seguire le istruzioni del fabbricante.
- Non posizionate l'apparecchio su mobili in posizioni elevate (armadi, mensole, scaffali ecc.) senza che essi e il televisore siano adeguatamente fissati.
- Non inserire nessun materiale tessile o simile tra il televisore e il mobile.
- Informate i bambini dei pericoli a cui vanno incontro se si arrampicano sul mobile per raggiungere il televisore o i suoi accessori.
- Temperatura e umidità di funzionamento: da 5°C a 35°C, max. 80% RH.
- Assicurarsi che l'aria circoli liberamente. Non posizionare l'apparecchio all'interno di un mobile, su un letto o un tappeto spesso, o in luoghi che causino l'ostruzione delle aperture di ventilazione. Lasciare almeno 10 cm di spazio libero da tutti i lati.
- Non esporre l'apparecchio a fonti di calore diretto (ad es.radiatori).
- Non esporre l'apparecchio alla luce solare diretta o a luce artificiale intensa.
- Evitare il contatto con gocce o spruzzi d'acqua e liquidi aggressivi. Non usare l'apparecchio in prossimità di acqua. In particolare, non immergerlo in alcun liquido. Non posizionare oggetti contenenti liquidi (ad esempio vasi, bicchieri, ecc.) sopra o in prossimita dell'apparecchio.
- Non posizionare l'apparecchio in prossimità di campi magnetici (ad es.altoparlanti).
- **ATTENZIONE!** Tenere l'apparecchio lontano da candele e fiamme libere per evitare il rischio di incendio.
- Evitare che oggetti estranei penetrino all'interno dell'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a fluttuazioni di temperatura significative per evitare la formazione di condensa e il rischio di corto circuito.
- Non sottoporre l'apparecchio a vibrazioni o urti eccessivi.
- Collegare l'apparecchio televisivo esclusivamente a una presa di corrente installata correttamente, facilmente accessibile e con tensione identica a quella riportata sulla targa dell'apparecchio.

## Destinazione d'uso del prodotto

L'apparecchio è un dispositivo elettronico di consumo. Serve per ricevere trasmissioni televisive tramite antenna o cavo e per riprodurre file multimediali da Internet e da dispositivi di archiviazione USB. Deve essere utilizzato esclusivamente per scopi privati e non per applicazioni industriali o commerciali. Non è progettato per applicazioni mediche o salvavita o per il mantenimento in vita.
Utilizzare esclusivamente cavi di collegamento e dispositivi esterni compatibili con il prodotto in termini di sicurezza, compatibilità elettromagnetica e schermatura.
Utilizzare esclusivamente accessori raccomandati dal fabbricante. Non usare l'apparecchio per scopi diversi da quelli indicati e non modificarlo in alcun modo. Rispettare le normative e leggi in vigore nel Paese di utilizzo dell'apparecchio.

### Significato degli altri simboli

Sull'apparecchio possono essere presenti i seguenti simboli.




**ATTENZIONE:**

PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O RETRO). ALL'INTERNO NON CI SONO PARTI UTILI ALL'UTENTE. RIVOLGERSI A PERSONALE DI SERVIZIO QUALIFICATO.



Il simbolo del fulmine, all'interno di un triangolo equilatero, serve ad avvisare il cliente della presenza di voltaggi pericolosi non isolati all'interno del prodotto che potrebbero essere di intensità sufficiente a costituire un rischio di scossa elettrica.



Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero serve ad avvisare il cliente della presenza di importanti istruzioni operative e di manutenzione nella documentazione allegata al prodotto.



Classe di isolamento II: questo simbolo significa che l'apparecchio televisivo è dotato di doppio isolamento e presenta le caratteristiche elettrotecniche della classe II.

Dolby AUDIO Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories Licensing Corporation.

**NOTA:**

※ Tutte le immagini di questo manuale sono solo di esempio, il prodotto attuale potrebbe differire dalle immagini.

~ Questo simbolo indica che l'apparecchio televisivo deve essere collegato a una rete elettrica a corrente alternata.


⎓ Questo simbolo indica che il telecomando è alimentato a corrente continua.

### Marchi commerciali

Dolby, Dolby Audio e il logo Dolby sono marchi commerciali di Dolby Laboratories.
Tutti gli altri marchi commerciali e marchi registrati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.




FUSIBILE BIPOLARE/NEUTRO!
Nota: Ciò si applica in particolare alle spine non polarizzate, ad esempio le spine europee a due poli senza la messa a terra.
Toccare parti sotto tensione pericolose sulla scheda di alimentazione può provocare una scossa elettrica.
- Durante la manutenzione, è necessario scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica (ad esempio, staccando la spina) e verificare che non vi siano tensioni pericolose sulla scheda di alimentazione.




Questo simbolo indica la presenza all'interno dell'alta tensione. È pericoloso entrare in contatto con qualsiasi parte interna di questo prodotto.
Questo simbolo indica che il fusibile potrebbe trovarsi nel neutro e che è necessario interrompere l'alimentazione di rete per disattivare i conduttori di fase.

## Operazioni preliminari

### Fissaggio della base di supporto


Prima di installare l'apparecchio televisivo è necessario installare la base di supporto. In alternativa, è possibile fissare l'apparecchio televisivo alla parete. Per l'installazione dalla base è necessario un cacciavite a croce.

### Installazione dell'apparecchio televisivo

Posizionare l'apparecchio televisivo su una superficie piana e stabile (ad es. un tavolo o un supporto progettato appositamente per gli apparecchi televisivi). Assicurarsi che i cavi siano disposti in linea retta e in modo sicuro e che non intralcino il passaggio. L'apparecchio deve essere collegato a una presa di corrente usando il cavo di alimentazione. La presa di corrente deve essere facilmente accessibile, per poter scollegare rapidamente la spina in caso di emergenza.

### Inserimento delle batterie nel telecomando

1. Capovolgere il telecomando, con il retro rivolto verso l'alto. Inserire un dito nell'incavo e spingere il coperchio del vano batterie nella direzione indicata dalla freccia.Rimuovere il coperchio del vano batterie.

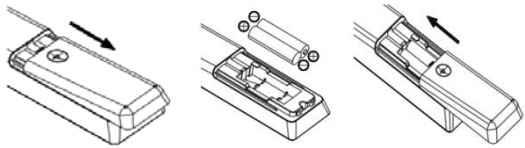

2. Inserire le batterie fornite nel telecomando. Inserire le batterie rispettando la corretta polarità indicata all'interno del vano batterie.
3. Riposizionare il coperchio del vano batterie e farlo scorrere nella direzione indicata dalla freccia.

**Attenzione!** Rimuovere le batterie dal telecomando in previsione di un lungo periodo di inutilizzo per evitare che subisca danni a causa di eventuali perdite elettrolitiche.


**Avviso:**
Se una batteria venisse sottoposta a una pressione atmosferica estremamente bassa potrebbe provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.

## Controlli e collegamenti


**Attenzione!** Prima di collegare o scollegare qualsiasi cavo, spegnere tutti i relativi dispositivi (incluso l'apparecchio televisivo) per evitare che subiscano danni.

Per evitare possibili danni all'udito,limitare il tempo di ascolto a volumi elevati.

**Controlli e prese sul lato posteriore**

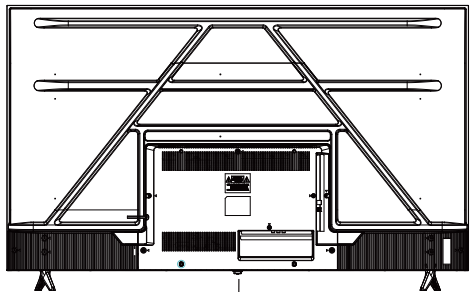

Alimentazione e sensore: indicatore d'alimentazione e sensore a infrarossi.
Premere per accendere il TV

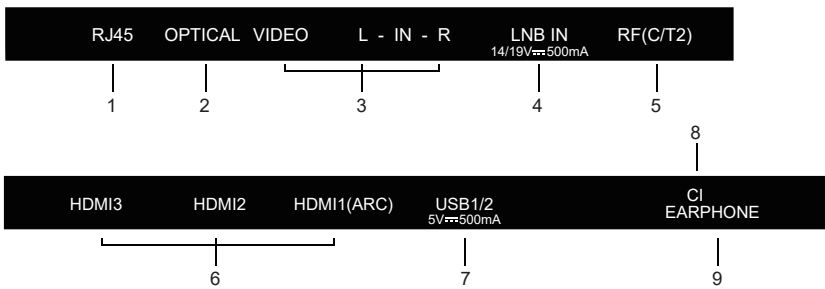


1. RJ45(LAN): presa LAN (Local area network) per collegarsi alla rete tramite un cavo LAN.
2. OPTICAL: per collegare un dispositivo audio digitale esterno.
3. AV: ingresso per segnale AV (audio/video).
4. LNB IN: per collegare un'antenna satellitare.
5. RF(C/T2): per collegare un'antenna esterna.
6. HDMI: presa HDMI (High-Definition Multimedia Interface).
   HDMI1 supporta ARC e CEC.
7. USB: presa USB per collegare dispositivi di archiviazione per la riproduzione di file multimediali.
8. Alloggiamento per Common Interface. (CI O CI+)
9. Uscita cuffie: presa per cuffie/auricolari.

**Telecomando**

Descrizione dei pulsanti del telecomando:


| Pulsante | Descrizione |
|---|---|
| **Accensione** | Accensione/spegnimento del dispositivo (⋮: con funzioni di accessibilità) |
| **Sorgente** | Selezione della sorgente del segnale |
| **Numeri** | Pulsanti numerici |
| **EPG** | Guida elettronica ai programmi |
| **CH.LIST** | Elenco canali |
| **Info** | Informazioni sul programma |
| **Menu** | Menu principale |
| **CANALI TV** | Accesso ai canali TV dal vivo |
| **Direzione/ OK** | Selezione delle voci in un menu. Premere OK per confermare la selezione in un menu. |
| **Indietro** | Ritorna al menu o alle impostazioni precedenti |
| **Home** | Home page |
| **EXIT** | Uscita dal menu corrente |
| **Muto** | attivazione / disattivazione suono |
| **Volume** | Regolazione del volume (⋮: con funzioni di accessibilità) |
| **Programmi** | Selezione dei programmi in ordine crescente o decrescente (⋯: con funzioni di accessibilità) |
| **TV CHANNELS ▶** | Accesso all'app TV CHANNELS ▶ |
| **Netflix** | Accesso all'app NETFLIX |
| **prime video** | Accesso all'app prime video |
| **YouTube** | Accesso all'app YouTube |
| **Paramount+** | Accesso all'app paramount+ |
| **DAZN** | Accesso all'app dazn |
| **Disney+** | Accesso all'app Disney+ |
| **▶II** | Riproduci/Pausa |
| **BROWSER** | Accesso al browser |
| **Sottotitoli** | Seleziona i sottotitoli |
| **Televideo** | Apertura / chiusura del Televideo |
| **Pulsanti colorati** | Diverse funzioni in base al menu corrente |



## Collegamenti

**Collegamento di cuffie**

È possibile collegare delle cuffie o un dispositivo analogico alla presa contrassegnata dal simbolo delle cuffie. Usare un cavo audio con connettore jack da 3,5 mm.

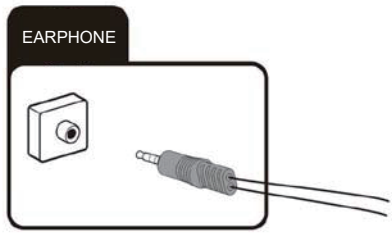



**Alloggiamento per scheda CI (Common Interface)**

Se è stato sottoscritto un abbonamento a una pay TV, è possibile inserire il modulo CI o CI+ in questo alloggiamento per visualizzare i canali criptati. Per maggiori informazioni, consultare la documentazione fornita insieme al modulo CI (Common Interface).

**Attenzione!** Spegnere l'apparecchio televisivo prima di inserire o rimuovere il modulo CI per evitare di danneggiare il modulo o l'apparecchio televisivo.

## Inserimento del modulo CI

Inserire il modulo CI o CI+ con la smart card nell'alloggiamento per modulo CI. Assicurarsi che il modulo sia orientato correttamente.

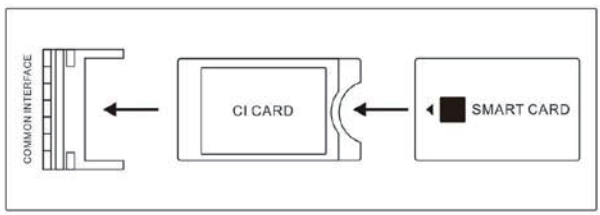



**Rimozione del modulo CI/CI+**

Per rimuovere il modulo CI, estrarlo con attenzione dall' alloggiamento per modulo CI.
Il modulo CI/CI+ verra inizializzato all'accensione dell' apparecchio televisivo. L'operazione può richiedere qualche istante. Sarà quindi possibile visualizzare i canali criptati. In caso contrario, contattare il fornitore della pay TV per assicurarsi che il segnale sia stato abilitato.


**Collegamento di un dispositivo USB.**

L'apparecchio televisivo è dotato di una presa USB 2.0 per collegare dispositivi di archiviazione appropriati.
I dispositivi USB collegati devono essere formattati in FAT32.

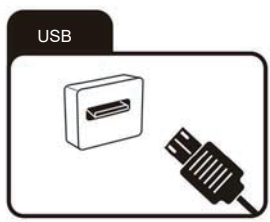


**Collegamento di un'antenna televisiva Digitale Terrestre, TV via CAVO e ATV**
**N.B.Le sorgenti DVB-C (TV via Cavo) e ATV (TV analogica) non sono utilizzate in Italia**

È possibile collegare il cavo di un'antenna esterna o interna alla presa RF(C/T2).

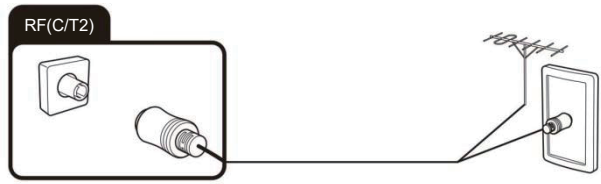



**Collegamento di un'antenna satellitare**

È possibile collegare il cavo di un'antenna satellitare alla presa LNB IN.

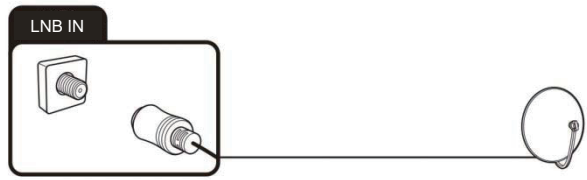


**Collegamento di un dispositivo esterno con interfaccia HDMI**

Per collegare un dispositivo HDMI ARC/CEC (ad es. un home cinema), è necessario usare la presa HDMI1.

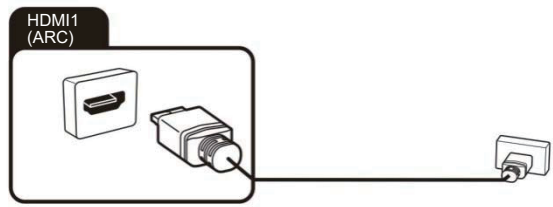



Per riprodurre segnali audio e video da un dispositivo esterno sull'apparecchio televisivo, premere il tasto sorgente e selezionare la porta HDMI dove èstato collegato il dispositivo.

**Collegamento di un computer**


Potete collegare un PC (computer) tramite la porta HDMI
Per poter essere collegato all'apparecchio televisivo, il computer deve essere dotato di una scheda grafica con uscita **HDMI**. Non è possibile collegare un computer con uscita analogica (VGA).

Per visualizzare le immagini dal PC premete il tasto [Sorgente] INPUT e selezionate la porta HDMI dove è stato collegato il computer.

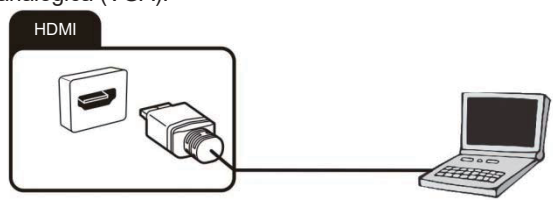


### Collegamento di un cavo di rete (LAN)

È possibile stabilire un collegamento a Internet tramite cavo LAN o tramite WI-FI.

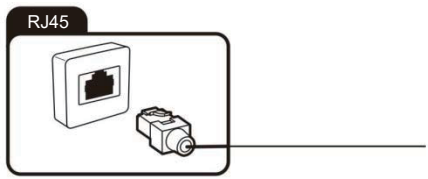



### Collegamento di un sistema audio digitale

È possibile collegare l'apparecchio televisivo a un sistema audio digitale (ad es. amplificatore,home cinema, ecc.).
Collegare il connettore all'estremità del cavo in fibra ottica ( non fornito) alla presa di uscita audio digitale sul televisore (OPTICAL).

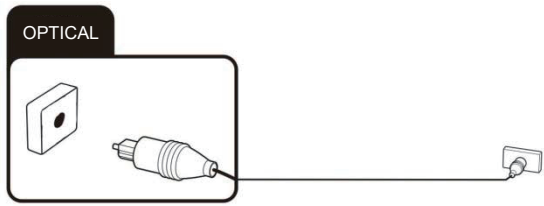


### Collegamento di un dispositivo esterno con uscita AV

È possibile collegare un dispositivo esterno (ad es. videocamera, console di videogiochi) all' ingresso AV dell'apparecchio televisivo tramite un cavo RCA (rosso, bianco e giallo).
Per riprodurre segnali audio e video da un dispositivo esterno sull'apparecchio televisivo, selezionare la sorgente del segnale "AV".

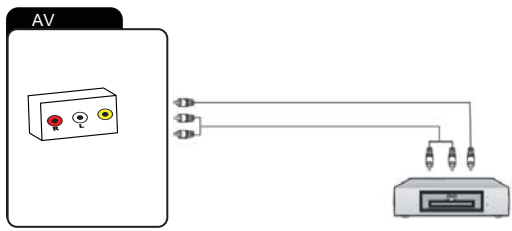

**Accensione /Spegnimento e Prima Installazione**

**Accensione**

Assicurarsi che l'apparecchio televisivo sia in standby. Ciò significa che il cavo di alimentazione deve essere collegato a una presa di corrente funzionante.Quindi premere il pulsante di accensione sul dispositivo o il pulsante ⏻ sul telecomando per accendere la TV.

**Spegnimento**

Per spegnere l'apparecchio televisivo premere il pulsante ⏻ sul telecomando o in alternativa premere il pulsante di accensione sull'apparecchio per spegnere.

**Prima Installazione**

Collegare il cavo d'antenna (terrestre e/o satellite) ed il cavo ethernet (se disponibile).
Dopo aver acceso il TV eseguire la prima installazione come da procedura guidata, utilizzare i tasti frecce e OK per la selezione e conferma:
Passo 1. Scelta Lingua del menu
Passo 2. Scelta del Paese di utilizzo
Passo 3. Impostazione scansione canali
Passo 4. Impostazione e conferma PIN* (obbligatorio e da ricordare).
ATTENZIONE!
*Il sistema non accetta il valore“0000”come PIN
Passo 5 Impostazione del tipo di canali da ricercare
Passo 6. Modalità scansione canali
Passo 7. Connessione alla rete internet
a. Cavo LAN: il collegamento alla rete è stabilito senza nessun tipo di intervento
b. Wireless: scegliere la rete WiFi cui si vuole collegare il TV ed immettere la password (premere OK per richiamare tastiera virtuale).
Passo 8. Condizioni ed accettazione termini di utilizzo (saltando questi passi, alcuni servizi non saranno disponibili).
Passo 9. imposta l'account VIDAA (facoltativo)
Passo 10. Seleziona il nome del TV (sarà visibile dalla rete)
NOTA: Per ripristinare il TV alle impostazioni di fabbrica selezionare Home > Impostazioni Supporto> Ripristina impostazioni di fabbrica

**Selezione del canale**


1. Premere [ CH ∧ ] per selezionare il canale successivo.
2. Premere [ CH ∨ ] per selezionare il canale precedente,
3. Se il numero del canale è noto, inserirlo usando i tasti numerici per cambiare canale come desiderato.
4. Per visualizzare l'elenco canali premete CH.LIST. Usate [SU] e [GIU] per scorrere l'elenco canali fino a selezionare il canale desiderato, quindi premere [OK] per passare a questo canale. N.B.:con HBBTV attivo il tasto OK potrebbe eseguire altre operazioni.

# OPERAZIONI DI BASE

## Schermata Home

Tutte le funzioni della TV possono essere accessibili dalla schermata Home.
Premere il pulsante sul telecomando per entrare nella schermata Home.

1. Barra di navigazione
2. Banner superiore
3. Recenti
4. Contenuti consigliati
5. Ingressi
6. App

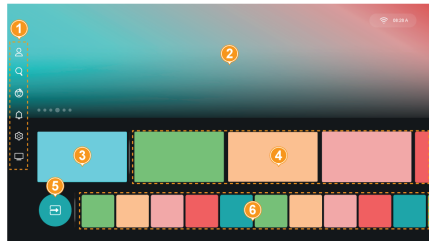


**Nota:** Gli indicatori o le icone possono variare a seconda dei modelli/paesi/regioni.

## Usare la Barra di Navigazione

La barra di navigazione si riferisce agli indicatori e alle icone sul lato della schermata Home.
**Nota: Gli indicatori o le icone possono variare a seconda dei modelli/paesi/regioni.**

**Account**
Un account VIDAA offre tutte le migliori funzionalità della tua Smart TV e garantisce che tutti i servizi siano sempre aggiornati.

**Cerca**
Cerca i contenuti che desideri.

**Bambini**
Accesso rapido a VIDAA Kids.

**Giochi**
Accesso rapido a VIDAA Play per godere di un'ampia gamma di giochi.


**Notifiche**
Consenti la comparsa di notifiche pop-up per informazioni utili ed eventi che riguardano la tua TV, tra cui: pubblicità, novità, avvisi e dichiarazioni legali, messaggi di sistema. Puoi attivare/disattivare ciascuna di queste notifiche nelle Impostazioni del centro notifiche. Puoi visualizzare l'elenco dei messaggi di eventi generati dalla TV. Per eliminare tutte le notifiche, seleziona Cancella tutto.

**Impostazioni**
Gestisci la configurazione della TV.

**TV in diretta**
Accesso rapido alla TV in diretta.

**Guida**
Accesso rapido alla Guida.

**Usare i Collegamenti**
Puoi aggiungere siti web alla schermata Home per avere un accesso rapido e comodo.

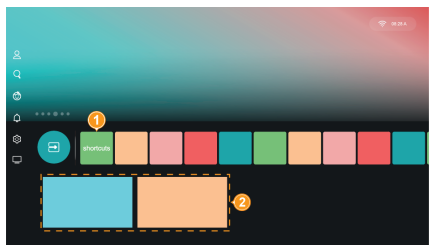


1. Collegamenti
2. Siti web aggiunti

**Aggiungere e rimuovere pagine web**
1. Nel Browser, visita il sito web che desideri aggiungere alla schermata Home.
2. Usa il D-pad per spostare il cursore sull'icona nella parte superiore della barra di navigazione del Browser.
3. Seleziona Aggiungi e questa pagina web apparirà nei Collegamenti sulla schermata Home.

**Nota:**
Per rimuovere pagine web dai Collegamenti, sposta il cursore sul collegamento desiderato, quindi premi e tieni premuto il pulsante sul telecomando.

**Connessione a Internet**
Per accedere a Internet utilizzando una connessione cablata o collegandosi a una rete wireless disponibile.

**Collegarsi a una rete cablata (Ethernet)**
Per accedere a Internet tramite una connessione cablata, si consiglia di utilizzare un modem o un router che supporti il Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Modem e router compatibili con DHCP forniscono automaticamente l'indirizzo IP, la subnet mask, il gateway, il DNS Server 1 e il DNS Server 2, quindi non è necessario inserirli manualmente. La maggior parte delle reti domestiche dispone già del DHCP.



1. IP Sharer (Router) con server DHCP
2. Modem esterno (ADSL/DSL/Cavo TV)

Dopo esserti connesso a una rete cablata (Ethernet), premi il pulsante sul telecomando e seleziona Impostazioni > Connessione > Rete > Configurazione rete.

**Tipo di connessione**
Scegli una connessione di rete cablata (Ethernet) per accedere a Internet.

**Ethernet**
Visualizza lo stato della rete.

**Impostazioni IP**
In Versione IP, puoi selezionare tra IPv4 e IPv6. Quando è selezionato IPv4, l'indirizzo IP, la subnet mask, il gateway, il DNS Server 1 e il DNS Server 2 vengono definiti automaticamente oppure puoi configurarli manualmente per la tua connessione di rete.
Quando è selezionato IPv6, tutte le informazioni vengono definite automaticamente.

**Collegarsi a una rete wireless**
Per collegarsi a una rete wireless disponibile, assicurati di accendere il router wireless e di avere a disposizione l'SSID e la password del router prima di tentare la connessione.



Per accedere a Internet utilizzando una connessione wireless, premi il pulsante sul telecomando e seleziona Impostazioni > Connessione > Rete > Configurazione rete.

**Tipo di connessione**
Scegli una connessione di rete wireless per accedere a Internet.

**Aggiorna**
Se non viene trovato alcun router wireless, seleziona Aggiorna.

**Impostazioni avanzate**
Configura le impostazioni avanzate della rete wireless per la TV.

**Aggiungi**
Se non viene trovato alcun router wireless, seleziona Aggiungi e inserisci il nome della rete (SSID) per aggiungere una rete wireless.

**Account utente**
Accedi al tuo account VIDAA e crea più profili per ricevere contenuti personalizzati in base alle preferenze del tuo account.
Prima di accedere al tuo account VIDAA, assicurati che la TV sia connessa alla rete.
1. Premi il pulsante sul telecomando e seleziona l'icona Account nella barra di navigazione della schermata Home.
2. Seleziona Accedi / Crea account sullo schermo e inserisci il tuo indirizzo e-mail.
3. Poi, inserisci la password o il codice di verifica. Controlla la tua e-mail associata all'account per il codice di verifica.
4. Quando l'accesso al tuo account è completato, crea un profilo e goditi contenuti personalizzati in base alle tue preferenze.

**Nota:**
I passaggi sopra indicati possono variare, fare riferimento al prodotto specifico.
Se dimentichi la password e devi modificarla, seleziona Password dimenticata? Inserisci il tuo indirizzo e-mail e il codice di verifica, quindi crea una nuova password.

**Selezione ingressi**
Accesso ai dispositivi esterni collegati, inclusi i dispositivi wireless connessi.

**Passare tra i dispositivi esterni collegati alla TV**

1. Premi il pulsante INPUT/ sul telecomando oppure premi il pulsante e sposta il cursore sull'icona Ingressi accanto alle app.
2. Premi il pulsante per accedere all'area degli ingressi, premi il pulsante o per selezionare la sorgente desiderata, quindi premi il pulsante per confermare.

**Dichiarazione di esclusione di responsabilità**

- Le istruzioni e le immagini presenti in questo manuale sono solo a scopo di riferimento e possono differire dal prodotto reale.
- Alcune funzionalità del software possono cambiare con l'aggiornamento del sistema.

**Informazioni importanti**

Le interfacce Ethernet, Wireless e Bluetooth sono abilitate di default.
I seguenti servizi sono disponibili di default.
Se i servizi non sono presenti sul prodotto, ignorare il contenuto seguente.

**Servizio DIAL (Discovery and Launch)**

DIAL è un protocollo semplice che i dispositivi second screen possono utilizzare per scoprire e avviare app sui dispositivi first screen.

**Servizio AirPlay**

AirPlay e HomeKit sono due servizi sviluppati da Apple. AirPlay consente agli utenti di condividere video, foto, musica, lo schermo e altro dai dispositivi Apple a questo dispositivo smart. HomeKit consente agli utenti di controllare questo dispositivo smart dai dispositivi Apple.

**Servizi VIOT (VIDAA Internet of Things)**

Un servizio che può accettare la connessione da dispositivi di terze parti e ricevere topic MaTT (Message Queuing Telemetry Transport) per controllare questo dispositivo smart, ad esempio modificare il volume/muto/sorgente della TV, inviare codici dei tasti del telecomando, ottenere la lista delle sorgenti/app del dispositivo, avviare app, ottenere lo stato di muto/accensione del dispositivo, e così via.

**Servizio remoto**

Fornisce un servizio broker MOTT (Message Queuing Telemetry Transport) che può verificare la legittimità del client, utilizzato per ottenere informazioni su questo dispositivo smart e per operarlo.

**Servizio DLNA (Digital Living Network Alliance)**

Il servizio DLNA consente agli utenti di condividere video, foto, musica e altro dai dispositivi DLNA a questo dispositivo smart.

**Servizio mDNS (multicast Domain Name System)**

mDNS fa parte del Zero Configuration Networking (Zeroconf) e permette ai dispositivi di scoprirsi tra loro sulla rete senza un server DNS dedicato. mDNS è un daemon DNS multicast leggero che implementa il protocollo mDNS per la scoperta dei dispositivi e la pubblicazione dei servizi in una rete locale.

**Ricerca canali**

Puoi cercare i canali automaticamente o manualmente.
**Nota:** Solo per modelli con sintonizzatori.

**Ricerca automatica**

Ricerca automatica dei canali.

1. Premi il pulsante INPUT/ sul telecomando ed entra in TV in diretta.
2. In TV in diretta, premi il pulsante / / MENU e seleziona Tutte le impostazioni > Canale > Ricerca automatica.

Se prima non sono stati salvati canali TV, ti verrà richiesto di eseguire una ricerca dei canali.

**Satellite**

**Satellite singolo:** Puoi usare il satellite singolo se hai installato un solo satellite.
**DiSEqC:** Puoi scegliere DiSEqC se disponi di apparecchiatura DiSEqC; fino a quattro satelliti in modalità DiSEqC 1.0 possono essere installati.
Se utilizzi un'antenna motorizzata, puoi usare la modalità DiSEqC 1.2.
**Unicable:** Se la tua abitazione è dotata di distribuzione satellitare Unicable, dovresti usare questa opzione. Assicurati di conoscere la banda e la frequenza Unicable da utilizzare. Le informazioni dovrebbero essere disponibili sull'apparecchiatura o fornite dal proprietario.
**JESS:** Se la tua abitazione è dotata di distribuzione satellitare Jess, dovresti usare questa opzione.

**Antenna**
**Canale:** Seleziona tra Tutti i canali o Canali gratuiti. Questa opzione potrebbe non essere disponibile a seconda di paesi/regioni/operatori. Modalità di scansione: Seleziona tra solo canali digitali (DTV), canali digitali e analogici (DTV+ATV) o solo canali analogici (ATV). Se ricevi il segnale DVB-T o DVB-T2, puoi utilizzare DTV.
**LCN:** Attiva/disattiva LCN (Logical Channel Number).
Si noti che alcuni operatori limitano le modifiche manuali all'ordine dei canali. Se disattivi LCN, l'elenco dei canali potrà essere modificato dopo la scansione dei canali.
Questa funzione potrebbe non essere disponibile in alcuni modelli/paesi/regioni.

**Cavo**
**Canale:** Seleziona tra Tutti i canali o Canali gratuiti. Questa opzione potrebbe non essere disponibile a seconda di paesi/regioni/operatori. Modalità di scansione: Seleziona tra solo canali digitali (DTV), canali digitali e analogici (DTV+ATV) o solo canali analogici (ATV). In alcuni paesi/regioni, è disponibile solo ATV.

**Modalità di ricerca**
**Scansione per frequenza:** cerca i canali nella lista delle frequenze fisse.
**Scansione di rete:** cerca i canali nelle frequenze del NiT.
**LCN:** LCN: Attiva/disattiva LCN (Logical Channel Number).
Si noti che alcuni operatori limitano le modifiche manuali all'ordine dei canali. Se disattivi LCN, l'elenco dei canali potrà essere modificato dopo la scansione dei canali.
Questa funzione potrebbe non essere disponibile in alcuni modelli/paesi/regioni.

**Nota:**
- Le funzioni Satellite/antenna/cavo potrebbero non essere disponibili in alcuni modelli/paesi/regioni.
- Le opzioni possono variare a seconda dei modelli/paesi/regioni.

**Scansione manuale**
Scansiona manualmente i canali DTV o ATV.
1. Premi il pulsante INPUT / sul telecomando ed entra in TV in diretta.
2. In TV in diretta, premi il pulsante / / MENU sul telecomando e seleziona Tutte le impostazioni > Canale > Impostazioni avanzate > Scansione manuale.

**Nota:** I servizi possono variare a seconda dei modelli/paesi/regioni.


**Menu Live**
Puoi accedere rapidamente alla lista dei canali, ai canali preferiti o utilizzare le funzionalità correlate con facilità mentre guardi i programmi TV.
**Nota:** Solo per modelli con sintonizzatori.

**Visualizzare la lista dei canali**
In TV in diretta, premi il pulsante OK / CH.LIST sul telecomando per visualizzare il menu Lista canali.
In alternativa, in TV in diretta, premi il pulsante / / MENU sul telecomando e seleziona Lista canali.

**Nota:**
In alcuni casi particolari, il menu Lista canali potrebbe non essere visualizzabile premendo il OK pulsante. Puoi provare a premere prima il pulsante EXIT o disattivare la funzione HbbTV, quindi riprovare.

## SCOPRIRE IL MENU SULLO SCHERMO

**Avviare il menu sullo schermo**
In TV in diretta, premi il pulsante / / MENU per accedere al menu sullo schermo.

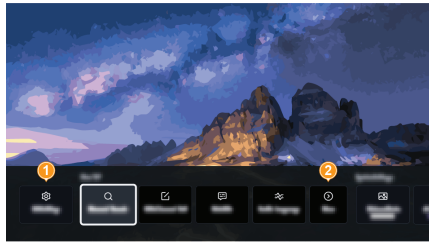


1. Tutte le impostazioni
   Configura Immagine, Audio, Canale, Connessione, Accessibilità, Sistema e Supporto.
2. Altro
   Espandi il menu per visualizzare altre funzionalità.

**Nota:**
I menu visualizzati possono variare a seconda dei modelli/paesi/regioni.

**Modificare il menu sullo schermo**



Modificare gli elementi del menu sullo schermo
1. Sposta il cursore sull'ultimo elemento del menu sullo schermo per selezionare Modifica.
2. Sposta il cursore sull'elemento che desideri modificare, premi il pulsante OK sul telecomando e usa il D-pad per riposizionarlo.
3. Premi il pulsante OK per completare. In alternativa:
   1. Sposta il cursore sull'elemento che desideri modificare, tieni premuto il pulsante OK sul telecomando e usa il D-pad per riposizionarlo.
   2. Premi il pulsante OK per completare.

**TV Channels+**

TV Channels+ è una funzione del sistema operativo VIDAA che ti permette di guardare TV in diretta e canali Internet. Sono disponibili tutti i tipi di programmi, come Sport, Film, Musica e altro. I contenuti sono forniti da più partner a seconda del paese/regione in cui ti trovi.

**Come accedere a TV Channels+**

Premi il pulsante sul telecomando per visualizzare la Schermata Home, quindi seleziona l'icona TV Channels+.
Premi il pulsante TV Channels+ sul telecomando. Quando la guida ai programmi (EPG) è sullo schermo, seleziona l'icona TV Channels+ nella barra di navigazione a sinistra.

**Nota:**

Per utilizzare questa funzione, è necessario connettersi a Internet e accettare l'EULA durante la configurazione del dispositivo.
Questa funzione potrebbe non essere disponibile in alcuni paesi/regioni.
La procedura sopra descritta per accedere a TV Channels+ può variare a seconda del modello o del paese/regione in cui ti trovi. Fare riferimento al prodotto specifico.

**Guida ai programmi (EPG)**

La Guida (EPG) offre un modo comodo per consultare i programmi TV dei prossimi 8 giorni. Le informazioni visualizzate dalla Guida (EPG) sono fornite dalle reti televisive commerciali solo per i canali digitali.
La Guida (EPG) offre anche un modo semplice per registrare i tuoi programmi preferiti e una funzione di promemoria, che può cambiare automaticamente i canali negli orari programmati, così da non perdere i programmi di tuo interesse. La disponibilità e la quantità di informazioni sui programmi variano a seconda dell'emittente.

**Nota:**

La funzione Guida (EPG) è disponibile solo per i canali digitali; i canali analogici non sono supportati.
Avviare la guida

**HbbTV**

Accedi ai servizi dei provider tramite HbbTV.
Premi il pulsante sul telecomando, quindi seleziona Impostazioni > Canale > HbbTV.
Abilita o disabilita la funzionalità HbbTV per tutti i canali (disponibile solo per canali digitali).
In TV in diretta, premi il pulsante / / MENU per selezionare Altro > HbbTV.
Abilita o disabilita la funzionalità HbbTV per il canale corrente (disponibile solo per canali digitali). Quando il servizio HbbTV è attivo e il programma lo supporta, segui le istruzioni sullo schermo della TV per premere il pulsante corrispondente sul telecomando e accedere al servizio.

**Nota**

Questa funzione potrebbe non essere disponibile in alcuni modelli/paesi/regioni.
Alcuni canali potrebbero non supportare il servizio HbbTV.
Su alcuni canali che supportano il servizio HbbTV, le funzioni dei pulsanti / / / / OK in TV in diretta potrebbero essere sostituite dal servizio HbbTV. Puoi provare a premere prima il pulsante EXIT o disattivare la funzione HbbTV, quindi riprovare.

**Configurazione del servizio vocale**
Configura l'assistente vocale per controllare la TV con la voce.

**Nota:**
La funzione Servizio Vocale potrebbe non essere disponibile in alcuni modelli/paesi/regioni.
Per utilizzare questa funzione, potrebbe essere necessario accettare il Contratto di Licenza Utente Finale e la relativa politica sulla privacy/funzionalità Smart, termini e condizioni.
Le lingue e le funzionalità di interazione vocale supportate possono variare a seconda dell'area geografica.
I risultati della ricerca potrebbero non essere completi.
La qualità dell'interazione vocale può variare in base a volume/tono, pronuncia e rumore ambientale (suono della TV e rumore circostante).
Anche se la TV è connessa alla rete, potrebbe non rispondere a causa di errori del server del Servizio Vocale.
Scarica e installa l'app del telecomando sul tuo dispositivo mobile in > Impostazioni > Connessione > Download App Mobile. Premi l'icona Microfono nell'app per interagire con VIDAA Voice sulla tua TV.

**Configurazione di VIDAA Voice**
VIDAA Voice è un assistente vocale che ti aiuta a controllare la TV e a cercare contenuti, supportando diverse lingue.
Prima di utilizzare VIDAA Voice, verifica quanto segue:
La rete è connessa.
Il telecomando vocale è abbinato oppure è attivato l'interruttore del microfono integrato sulla TV.
Il Contratto di Licenza Utente Finale e la politica sulla privacy/funzionalità vocale sono stati accettati.

**Media**
Premi il pulsante sul telecomando e seleziona Media.
Media è un'area centrale che ti permette di visualizzare o ascoltare diversi tipi di contenuti, come foto, musica e film.
Puoi visualizzare i contenuti multimediali tramite i seguenti metodi:
Una chiavetta USB o un hard disk.

**Intrattenimento**
Telefono cellulare, tablet o altri dispositivi personali compatibili: puoi trasmettere film, musica e foto memorizzati sui dispositivi personali compatibili e riprodurre o visualizzare i contenuti sulla tua TV.
Per impostazione predefinita, sulla schermata Media è visualizzato Condivisione contenuti.
Se il tuo dispositivo mobile è collegato alla TV, il suo nome apparirà anche sulla schermata Media.

**Goditi foto/audio/video memorizzati su un dispositivo USB**
Premi il pulsante sul telecomando e seleziona Media > dispositivi collegati.
Seleziona i contenuti che desideri riprodurre sullo schermo, come immagini, video e musica.




1. Cerca i contenuti che desideri riprodurre.
2. Organizza i contenuti in Griglia o Elenco.
3. Ordina i contenuti per Nome, Data di modifica, Dimensione.
4. Filtra i contenuti per Tutti i media, Foto, Video, Musica, Registrati.
5. Crea una playlist di foto, musica o video.
6. Quando il cursore è sulla prima riga, apparirà una freccia sul lato. Seleziona la freccia per accedere a più sorgenti di archiviazione.

**Nota:**
- Alcune opzioni nella tabella sopra potrebbero non essere disponibili in alcuni modelli/paesi/regioni.
- Devi ottenere eventuali permessi dai titolari dei diritti d'autore per scaricare o utilizzare contenuti protetti da copyright. Non possiamo e non concediamo tali permessi.

**Riprodurre musica di sottofondo mentre si visualizzano le immagini**

1. Scegli un'immagine da visualizzare.
2. Premi il pulsante ∧/∨ per visualizzare la barra di controllo.
3. Seleziona e scegli la tua musica per creare una Playlist musicale. Ora puoi riprodurre musica di sottofondo mentre visualizzi le immagini.

**Notifiche**

Consenti la comparsa di notifiche pop-up per informazioni utili ed eventi che riguardano la tua TV, tra cui: pubblicità, novità, avvisi e dichiarazioni legali, messaggi di sistema e notifiche.
Puoi attivare/disattivare ciascuna di queste notifiche nelle Impostazioni del centro notifiche.
Puoi visualizzare l'elenco dei messaggi generati dalla TV.
Per eliminare tutte le notifiche, seleziona Cancella tutto.

- Impostazioni: Gestisci la configurazione della TV.
- TV in diretta: Accesso rapido alla TV in diretta.
- Guida: Accesso rapido alla Guida.
- Usa Collegamenti: Puoi aggiungere siti web alla schermata Home per avere un accesso rapido e comodo.

## Accessibilità

Il software è configurato con EAA per impostazione predefinita.
Quando si abilita la funzione EAA, è necessario specificare la funzione corrispondente da attivare in base alle esigenze effettive: TalkBack, Sintesi vocale, Ridimensionamento del testo, Testo in grassetto, Correzione del colore, Scorciatoia di accessibilità, Accessibilità della tastiera, Switch Access, Descrizione audio, Sottotitoli, Testo ad alto contrasto.

Premi il pulsante sul telecomando e seleziona Impostazioni > Accessibilità.

**Nota:**


Le funzioni sopra indicate potrebbero non essere disponibili in alcuni modelli/paesi/regioni e possono variare a seconda del contenuto che stai guardando.

## E-Manuale

Visualizza l'E-Manuale integrato che contiene informazioni sulle principali funzionalità della tua TV.

**Avviare l'E-Manuale**

Premi il pulsante sul telecomando e seleziona Impostazioni > Supporto > E-Manuale.

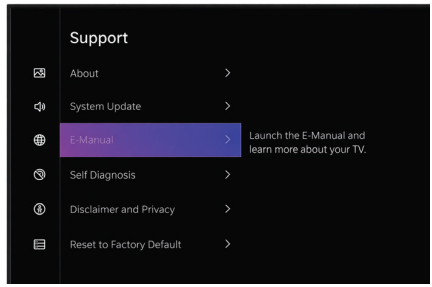

## GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Molti malfunzionamenti apparenti sono causati da lievi regolazioni errate dei normali controlli dell'unità o da cause altrettanto semplici. Se durante il normale utilizzo della tua unità si verifica qualche difficoltà, controlla l'elenco dei problemi più comuni riportato di seguito.

**Se il problema persiste, scollega l'unità e contatta il tuo rivenditore.**

| **Sintomo** | **Metodi di verifica o regolazione** |
|---|---|
| Nessuna immagine o suono | Controllare che la spina AC sia inserita nella presa. Verificare che l'interruttore automatico dell'impianto domestico sia in posizione ON. |
| Immagine normale ma nessun suono | Controllare che il volume non sia impostato al minimo o su MUTE. |
| Il telecomando non funziona | Controllare che l'alimentazione del televisore sia attiva.<br>Controllare che le batterie siano funzionanti e inserite correttamente.<br>Assicurarsi che la finestra di ricezione a infrarossi della TV non sia esposta a luce intensa o in qualche modo ostruita. |
| Impossibile ricevere alcun segnale TV | Assicurarsi che il selettore SOURCE sia impostato su TV. Controllare la posizione e il collegamento dell'antenna.<br>Ricontrollare il metodo di sintonizzazione. |
| Nessun segnale di programma in uscita dalla sorgente esterna | Controllare il pulsante SOURCE per assicurarsi che sia nella posizione corretta per la ricezione. |
| Problemi di contrasto e luminosità | Effettuare le regolazioni necessarie alle impostazioni pertinenti. |
| Contrasto scarso intermittente e sbiadimento dei colori su tutti i canali | Controllare il posizionamento dell'antenna. |
| Linee o strisce puntinate appaiono sullo schermo | Potrebbero esserci interferenze da un altro apparecchio elettrico. Spostare l'apparecchio se il problema persiste. |
| Neve sullo schermo | Controllare l'antenna per eventuali circuiti interrotti, collegamenti allentati o danni visibili. |
| Immagini doppie o "ghosting" | Controllare la posizione e la direzione dell'antenna: venti forti potrebbero averla spostata. Verificare anche se montagne o edifici alti potrebbero essere la causa del problema. Piccole regolazioni della direzione dell'antenna dovrebbero ridurre al minimo l'effetto ghosting. |

**Nota:** La regolazione dell'antenna esterna sul tetto deve essere effettuata da una persona adeguatamente qualificata.

## Dopo l'uso

### Pulizia



**Avvertenza!** Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente prima di pulirlo per evitare il rischio di scossa elettrica.

Non versare o spruzzare alcun liquido sull'apparecchio. Per la pulizia, usare esclusivamente un panno asciutto e pulito. Non usare liquidi aggressivi. Se l'apparecchio è molto sporco, usare un panno leggermente umido. Pulire lo schermo con un apposito panno.



**Attenzione!** Durante la pulizia dello schermo, tenere l'apparecchio saldamente con una mano e pulire lo schermo con l'altra. In caso contrario, l'apparecchio potrebbe cadere e subire danni o causare lesioni.

### Conservazione in caso di inutilizzo

In previsione di un lungo periodo di inutilizzo dell'apparecchio, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente e rimuovere le batterie dal telecomando. Conservare l'apparecchio a una temperatura compresa tra -15°C e 45°C e assicurarsi che l'umidità relativa non superi il 90%.

### Trasporto

Se si desidera trasportare l'apparecchio su una breve distanza, procedere come descritto di seguito.

1. Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente.
2. Scollegare tutti i cavi dall'apparecchio.
3. Se si desidera trasportare l'apparecchio in un altro stabile, disassemblare la base di supporto e i supporti laterali opzionali o il supporto di fissaggio alla parete.
4. Imballare l'apparecchio televisivo con attenzione. Prestare particolare attenzione affinchè gli angoli dell'apparecchio e lo schermo siano protetti adeguatamente.
5. Spostare l'apparecchio televisivo e gli accessori nel nuovo stabile e installarlo.

## Risoluzione del problemi

È possibile risolvere i problemi più comuni consultando questa sezione. Se il problema non viene risolto, contattare il rivenditore.

### Problemi generici

**L'apparecchio televisivo non si accende**

- Collegare il cavo di alimentazione dell'apparecchio televisivo a una presa di corrente funzionante.
- Sostituire le batterie del telecomando.
- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente, attendere circa 30 secondi e ricollegarlo.

**Il telecomando non funziona**

- Rimuovere eventuali ostacoli tra il telecomando e il sensore sull'apparecchio televisivo.
- Sostituire le batterie.
- Assicurarsi che il sensore del telecomando non sia esposto alla luce solare diretta.

**Nessuna immagine**

- Assicurarsi che il cavo della sorgente del segnale esterna sia collegato correttamente.
- Assicurarsi che il cavo di collegamento alla sorgente del segnale esterna non sia danneggiato.
- Assicurarsi di aver selezionato la sorgente del segnale corretta sull'apparecchio televisivo.

**Problemi di ricezione TV**

**Nessuna immagine**

- Assicurarsi che l'antenna sia collegata correttamente e che non sia danneggiata.
- Assicurarsi che il connettore del cavo dell'antenna sia collegato saldamente.
- Assicurarsi di aver selezionato la sorgente del segnale corretta sull'apparecchio televisivo.
- Assicurarsi di avere effettuato la ricerca dei canali.

**Immagine di scarsa qualità**

- Assicurarsi che l'antenna sia collegata correttamente, o orientarla diversamente.
- Assicurarsi che il canale sia sintonizzato correttamente.
- Regolare le impostazioni relative all'immagine, come luminosità, colore e nitidezza.

**Nessun suono**

- Assicurarsi che il suono non sia stato disattivato. Premere il pulsante .
- Assicurarsi che il volume non sia eccessivamente basso. Premere il pulsante VOL+ .

**Nessun colore**

- Regolare le impostazioni relative al colore.
- Assicurarsi che il programma sia trasmesso a colori.
- Assicurarsi che il canale sia sintonizzato correttamente.

**Problemi di riproduzione multimediale**

**Il file non viene riprodotto**

- Assicurarsi che il dispositivo di archiviazione USB contenga file compatibili.

**Problemi di riproduzione da dispositivi esterni**

**Nessun suono**

- Assicurarsi che il cavo audio sia collegato correttamente e che non sia danneggiato.
- Assicurarsi di aver selezionato la sorgente del segnale corretta sull'apparecchio televisivo.

**Il suono è distorto**

- Pulire i connettori.
- Sostituire il cavo di collegamento del dispositivo esterno.

**Problemi con i servizi online (Smart TV)**

**Se si utilizza un cavo di rete (LAN)**

- Assicurarsi che il cavo di rete sia collegato correttamente.
- Assicurarsi che il cavo di rete non sia danneggiato.
- Assicurarsi di poter accedere a Internet da un altro dispositivo collegato alla rete.
- Assicurarsi che il server del servizio selezionato non sia temporaneamente inattivo.
- Controllare le impostazioni di rete sull'apparecchio televisivo.

**Se si utilizza una rete wireless**

- Assicurarsi di poter accedere a Internet da un altro dispositivo collegato alla rete wireless.
- Assicurarsi che il server del servizio selezionato non sia temporaneamente inattivo.
- Controllare le impostazioni di rete sull'apparecchio televisivo.
- Il dispositivo è conforme alle specifiche RF quando il dispositivo viene utilizzato a 20 cm dal corpo.

## Assistenza Tecnica

Per richieste di assistenza tecnica e riparazione potete consultare il nostro sito web www.recospa.it o scrivere all'indirizzo e-mail assistenza.tecnica@recospa.it
Sul sito web é presente l'elenco dei Centri di Assistenza Tecnica, il modulo contatti per inviare le richieste di informazione e i contatti telefonici.
All'utente verràchiesto di fornire il modello e il numero di serie del TV. Questi dati sono riportati sull'etichetta dell'imballo o sulla targhetta posta sul retro del TV.

Non tentare di riparare da soli il televisore. Ciò potrebbe causare gravi lesioni e danni irreparabili al televisore o rendere nulla la garanzia.

## Fissaggio a parete

Assicurarsi che il kit di fissaggio alla parete sia compatibile con lo standard VESA 200 x 200 mm. Il kit non è incluso nella confezione. Per disassemblare la base di supporto, procedere come descritto di seguito.

1. Spegnere l'apparecchio e scollegare tutti i cavi e i connettori. Per effettuare le seguenti operazioni è necessario un cacciavite a croce convenzionale.
2. Posizionare un panno morbido su un tavolo sgombro e a livello e posizionare con attenzione l'apparecchio con lo schermo a faccia in giù.
3. Svitare le viti di fissaggio sulla base di supporto. Consultare la guida di installazione della base di supporto (fornita). Ora è possibile rimuovere la base di supporto.
4. Installare il supporto VESA sul retro dell'apparecchio. Seguire le istruzioni di installazione fornite insieme al kit di fissaggio alla parete.



**Avvertenza!** Assicurarsi che i tasselli e le viti utilizzati per fissare l'apparecchio alla parete siano sufficientemente robusti per sostenere il peso dell'apparecchio. Inoltre, assicurarsi che anche il materiale della parete sia sufficientemente robusto.




Conservare la base di supporto e le viti in un posto sicuro per un eventuale riassemblaggio futuro. Se necessario è anche possibile disassemblare la base di supporto affinché occupi meno spazio.


# SPECIFICHE TECNICHE


**UNITED**

| Modello e P.O. | UN40FVZ1 |
|---|---|
| | |
| **Immagine** | |
| Pannello : LED formato 16:9 | |
| Dimensione dello schermo (Diagonale): 40" | |
| Risoluzione (Pixel): 1920 x1080(FHD) | |
| Contrasto : 5000:1 | |
| Luminosità (cd/m²): 220 | |
| Tempo di risposta (ms): 9,5 | |
| Colori : 16,7M | |
| Angolo di visione (Vert/Oriz) : 178/178 | |
| | |
| **Generali** | |
| Sistema TV: DVB-C/T/T2/S2 | |
| Codifiche:MPEG- 4/H.264/ H.265/ HEVC Main 10 | |
| Alimentazione : 100-240V~ 50/60Hz 65W | |
| Consumo (On) : 33W | |
| Consumo (Stand-by) : ≤ 0,5 W | |
| Potenza uscita audio : 2 X 8,0W | |
| Rapporto di luminanza di picco : 68,2% | |
| | |
| **DVB-C/T/T2/S/S2** | |
| Canali Digitali TV/RADIO memorizzabili: 5000 | |
| | |
| **Connessioni e caratteristiche avanzate** | |
| 3 HDMI / 2 USB / 1 DIGITAL AUDIO OUT | |
| / 1 AV / 1 LAN / CI / 1 CUFFIA | |
| Funzioni SMART:Netflix, YouTube | |
| Miracast | |
| Smart TV - WI-FI - HDMI ARC/CEC | |
| | |
| | |
| **Dimensioni e Peso** | |

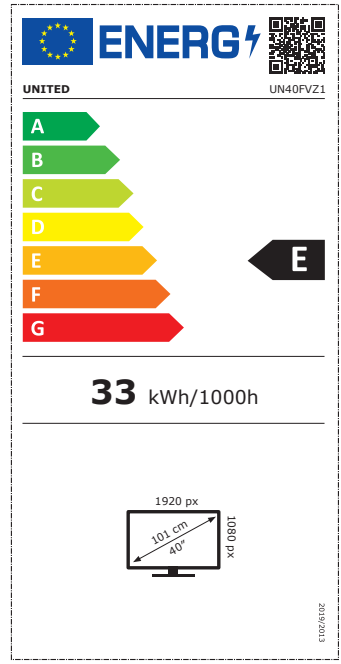


https://eprel.ec.europa.eu/qr/2752642

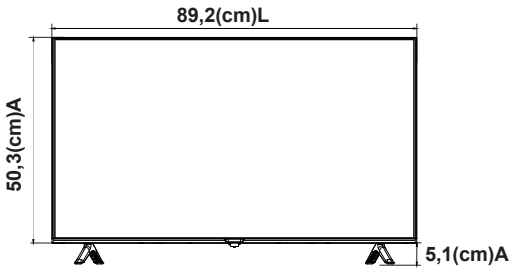

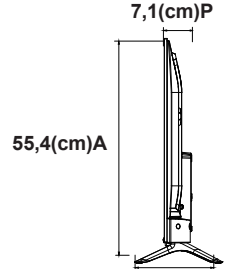
21,5(cm)P con stand

| | |
|---|---|
| Peso (kg) | 6,0 |
| Fissaggio a parete / passo filettatura | VESA(mm)100x100 /M6 |
| Codice EAN | 8022625040010 |

**NOTA SULLA QUALITA DEI PANNELLI LED**

I pannelli LED sono prodotti con tecnologie ad altissima precisione. Tuttavia, a causa della complessità dei processi produttivi dei semiconduttori, possono verificarsi sporadiche irregolarità nei singoli pixel.

**Standard di Conformita e Garanzia**

RECO garantisce che i propri schermi appartengono alla categoria 100% Grado A, rispondendo ai criteri di qualità della normativa internazionale ISO 9241-302 Classe II (che ha aggiornato e sostituito la precedente ISO 13406-2).

In linea con questo standard la presenza di un numero estremamente limitato di punti luminosi (bright dots) o spenti (dark dots) è considerata conforme alle specifiche di produzione.

Le specifiche tecniche possono subire modifiche senza obbligo di preavviso.

# SPECIFICHE TECNICHE
**(Addendum al manuale d'uso)**

| | TV digitale | | | TV analogica |
|---|---|---|---|---|
| **Sistema televisivo** | DVB-T<br>DVB-T2<br>DVB-C<br>DVB-S/S2 | | | PAL/SECAM B/G,D/K,I<br>SECAM L |
| | **DVB-S/S2** | **DVB-C** | **DVB-T/T2** | |
| **Copertura Canali (Banda)** | 950 - 2150 MHz | 47 - 862 MHz | VHF : 177,5 - 226,5 MHz<br>UHF : 474 - 858 MHz | 43.5 - 863.5 MHz |
| **Canali Digitali TV/RADIO memorizzabili** | 5000 | | | 99 |
| **Impedenza antenna esterna** | 75 Ω | | | |

| **Accessori in dotazione** |
|---|
| 1 Telecomando con 2 pile tipo AAA 1,5V |
| **Versione del Software** |
| V0210_09.09A.Q0227 (o successiva) |

| **Modulo wireless** | |
|---|---|
| LAN wireless (IEEE 802.11b/g/n) 2.4G & 5G & 5.8GHz | |
| **Gamma di Frequenza** | **Potenza massima e.i.r.p.** |
| 2412 - 2472 MHz | 13.67 dBm(2.4G) |
| 5150 - 5250 MHz | 14.28 dBm(5G) |
| 5725 - 5850 MHz | 13.53 dBm(5.8G) |

| **Modulo Bluetooth** | |
|---|---|
| **Gamma di Frequenza** | **Potenza massima e.i.r.p.** |
| 2402 - 2480 MHz | 1.28 dBm |

| **Condizioni Ambientali** | |
|---|---|
| **Temperatura operativa:** | da 5°C a 35°C |
| **Umidità operativa:** | ⩽80% |
| **Temperatura di conservazione:** | da -15°C a 45°C |
| **Umidità di conservazione:** | ⩽90% |

Restrizioni all'uso. Questo dispositivo è limitato solo all'utilizzo in spazi interni quando si utilizza la banda di frequenza da 5150 a 5350 MHz.
Questa restrizione è applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea.

Made in China - Assembled in EU

# Lista Imballaggi: Materiale e Indicazioni sulla Raccolta

| Imballaggi | Materiale | Etichetta |
|---|---|---|
| Cartone ondulato<br>(scatola, manuale uso) | PAP 20 | <br>Raccolta Carta |
| Polietilene a bassa densità<br>(sacchetto istruzioni, sacchetto telecomando, sacchetto base ecc.) | LDPE 4 | <br>Raccolta Plastica |
| Polietilene a bassa densità<br>(Fogli protettivi) | LDPE 4 | <br>Raccolta Plastica |
| Polistirene o Polistirolo | PS 6 | <br>Raccolta Plastica |
| Polietilene ad alta densità<br>(nastro adesivo) | HDPE 2 | <br>Raccolta Plastica |
| Polietilene ad alta densità<br>(maniglia di trasporto) | HDPE 2 | <br>Raccolta Plastica |
| Polipropilene | PP 5 | <br>Raccolta Plastica |
| Polietilene tereftalato ( film di protezione sul pannello) | PET 1 | <br>Raccolta Plastica |

**Distributore per l'Italia:**
**RECO S.P.A. - Via dell'industria, 8 -22070 Montano Lucino (CO) Italy** ***www.recospa.it***
**Registro AEE n. IT08020000000241**

**Questo simbolo certifica che l'apparecchio è stato costruito rispettando gli standard Europei**

HEVC Advance™
Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

**Fabbricato da:**
**HKC Technology KFT**
**Izabella utca 68/B A. Iház. Fsz.5.ajtó,1064 Budapes t Hungary**

**Il fabbricante, HKC Technology KFT, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TV COLOR LED è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: http://www.recospa.it**

**INFORMAZIONI AGLI UTENTI**
ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014
*"Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.*

erion

**RECO S.p.A. aderisce al consorzio Erion (www.erion.it) per adempiere agli obblighi operativi e finanziari posti a carico dal Dlgs 151/05. trasporto, reimpiego, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei RAEE domestici**

**Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati. Verifica le regole di smaltimento del tuo comune.**

**Le pile scariche non devono essere gettate nella spazzatura. Smaltirle nei punti di raccolta per pile scariche o rifiuti speciali. Contattare il proprio Comune per ulteriori dettagli. I materiali d'imballaggio di questo prodotto sono riciclabili e possono essere riutilizzati. Smaltite i diversi materiali secondo le disposizioni nazionali in materia di smaltimento dei rifiuti. Questo prodotto consiste di materiali che possono essere riciclati e riutilizzati se smontati da una ditta specializzata.**

***LA SOCIETA', AL FINE DI MIGLIORARE I PRODOTTI E PER ESIGENZE DI PRODUZIONE, SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE VARIAZIONI TECNOLOGICHE, ESTETICHE, DIMENSIONALI SENZA OBBLIGO DI PREAVVISO.***

| 美工资料 | | HKC 惠科股份有限公司 HKC Corporation Limited | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 料　　号 | | 物料名称 | 说明书 | 版　　本 | V0 |
| 国家/订单 | | 工厂型号 | | 客户型号 | |
| 规　　格 | | 比　　例 | 1:1 | 客户品牌 | |
| 设　　计 | sujiajin | 核　　准 | | 日　　期 | 2026. 6. 3 |
| 材　　质 | | | | | |
| 备注说明 | 黑白印刷+80g书纸+骑马钉 | | | | |

